Kodak EasyShare Druckerstation Plus Serie 3

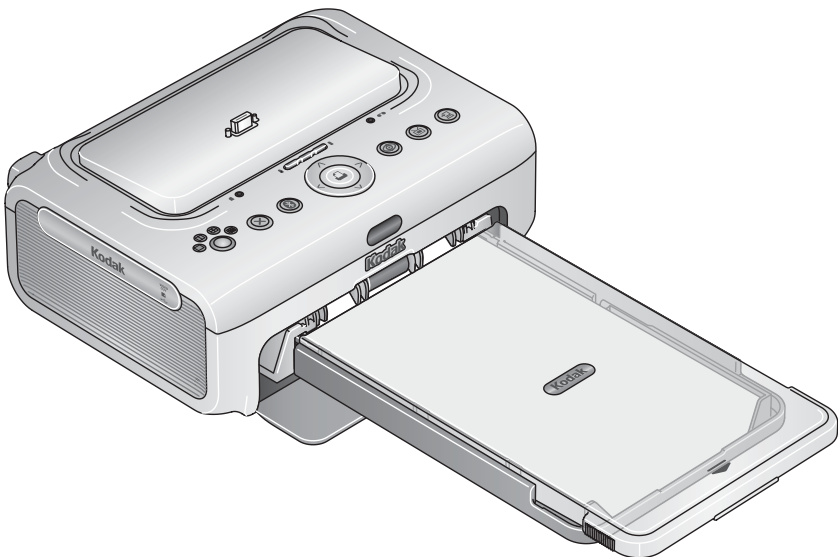

Benutzerhandbuch

www.kodak.com

Interaktive Lernprogramme: www.kodak.com/go/howto

Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650, USA
© Eastman Kodak Company, 2005

Alle Displaybilder sind simuliert.

Bluetooth-Marke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und deren Verwendung erfolgt unter Lizenz.

Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

Eastman Kodak Company ist autorisierter Lizenznehmer der Marke SD.

Kodak, EasyShare, Perfect Touch, ImageLink und XtraLife sind Marken der Eastman Kodak Company.

Art.-Nr. 4J3802_de

Ansicht von vorne, oben und von der Seite

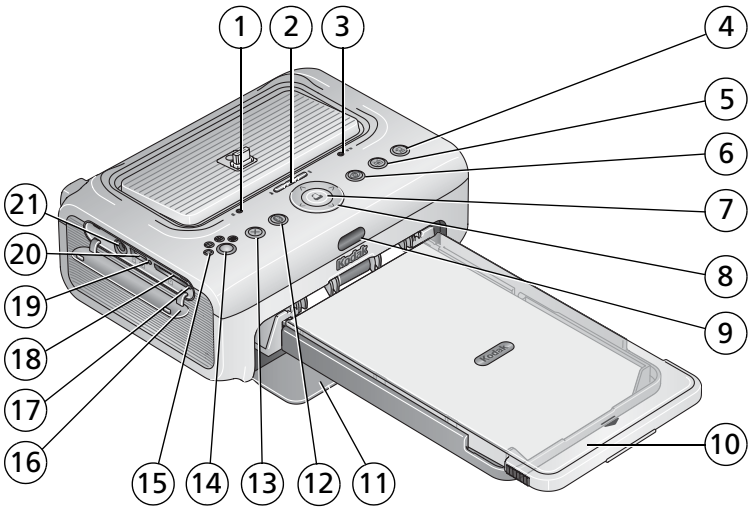

1 Papieranzeige
2 Akkuladeanzeige/Tiefentladungstaste
3 Farbkassettenanzeige
4 Übertragungstaste/-anzeige
5 Diashowtaste/-anzeige
6 Taste/Anzeige für die Rote-Augen-Korrektur
7 Drucktaste/-anzeige
8 Vierwege-Steuerungselement
11 Papierkassettenklappe
12 Bluetooth-Taste/-Anzeige
13 Taste „Abbrechen“
14 Bildgrößentaste
15 Bildgrößenanzeigen
16 Zubehörabdeckung
17 Anzeige für den Kartensteckplatz
18 SDIO-/SD-/MMC-Kartensteckplatz

9 Infrarot-Sensor

10 Papierkassette

19 Anzeige für den USB-Anschluss

20 USB-Anschluss

21 AV-Ausgang

Ansicht von hinten, oben und von der Seite

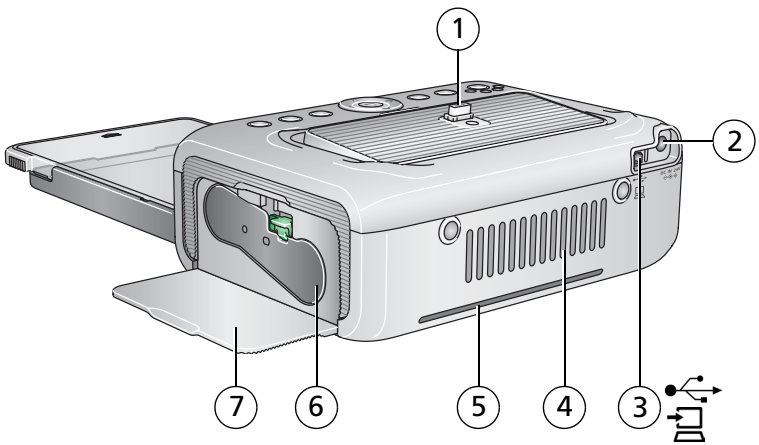

1 Kameraanschluss

2 Gleichstromeingang (DC-In)

3 USB-Anschluss (zum Computer)

4 Lüftungsöffnung

5 Schlitz für Papierweg

6 Farbkassette (Installation wie abgebildet)

7 Abdeckung der Farbkassette

Inhaltsverzeichnis

1 Erste Schritte 1
- Auswählen eines Standorts für die Druckerstation 1
- Einsetzen der individuellen Kamera-Einsatzplatte 2
- Anschluss an die Stromversorgung 3
- Aufbewahrung von und Umgang mit der Farbkassette 4
- Einsetzen und Entnehmen der Farbkassette 4
- Aufbewahrung von und Umgang mit dem Papier 6
- Einlegen von Papier 7
- Einsetzen und Entfernen der Papierkassette 8

2 Einrichten der Digitalkamera 9
- Docken und Aufladen der Digitalkamera 9
- Einstellen der Bildqualität 12
- Kennzeichnen von Bildern für den Ausdruck 12

3 Drucken ohne Computer 14
- Drucken von der Digitalkamera 14
- Drucken vom internen Kartenlesegerät 15
- Drucken von einem Kodak Kartenlesegerät 16
- Drucken von gekennzeichneten Bildern 17
- Drucken von einer PictBridge-fähigen Kamera oder einem PictBridge-kompatiblen Gerät 17
- Ändern der Bildgröße des Ausdrucks 18
- Korrigieren des Rote-Augen-Effekts in den Ausdrucken 22
- Abbrechen des Druckvorgangs 22
- Entfernen der Perforationsstreifen vom Papier 23

4 Verwenden der Druckerstation mit einem Computer 24
- Installieren der Software 24
- Herstellen einer Verbindung mit dem Computer 26
- Übertragen von Bildern von der Digitalkamera 28

Übertragen von Bildern vom internen Kartenlesegerät....31
Übertragen von Bildern von einem Kodak Kartenlesegerät....32
Drucken vom Computer....33
Abbrechen des Druckvorgangs....37
Deinstallieren der Software....38

5 Verwenden der kabellosen Funktionen der Druckerstation....39
Drucken über ein Gerät mit Bluetooth®-Technologie....39
Drucken und Übertragen über ein kabelloses Wi-Fi-Netzwerk....41
Drucken über ein Infrarot-Gerät....46
Verwenden der Kodak Fernbedienung....47

6 Bearbeiten von Bildern....48
Bearbeiten von Bildern auf dem Kameradisplay....48
Anzeigen von Bildern auf einem Fernseher....48
Ausführen einer Diashow....49

7 Pflege und Wartung....51
Allgemeine Hinweise....51
Reinigen der Papiereinzugswalze....52
Transportieren der Druckerstation....53

8 Fehlerbehebung....54
Probleme beim Drucken....54
Probleme bei der Übertragung oder Kommunikation....66
Kabellose Netzwerkverbindung....67
Statusanzeige....68
Hilfreiche Internet-Adressen....78
Telefonischer Kundendienst....79

9 Anhang 81
Technische Daten der Druckerstation 81
Wireless-Kanäle 82
Wichtige Sicherheitshinweise 83
Verlängern der Batterielebensdauer 85
Aktualisieren von Software und Firmware 86
Weitere Hinweise zu Pflege und Wartung 86
Garantie 87
Konformität mit behördlichen Bestimmungen 90

1 Erste Schritte

Auswählen eines Standorts für die Druckerstation

- Stellen Sie die Druckerstation auf eine flache, saubere und staubfreie Oberfläche an einem trockenen Ort, und achten Sie darauf, dass sie nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

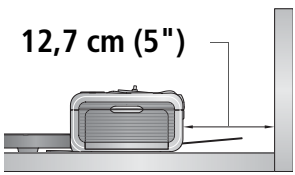

- **Lassen Sie an der Rückseite des Geräts mindestens 12,7 cm (5") Platz für die Papierausgabe.**
- Stellen Sie für eine ausreichende Belüftung sicher, dass der Luftstrom oberhalb und hinter der Druckerstation gewährleistet ist.
- Wenn Sie das Netzkabel oder ein USB-Kabel anschließen, achten Sie darauf, dass die Kabel nicht den Papierweg auf der Vorder- und Rückseite der Druckerstation behindern.

- Vermeiden Sie Bereiche, in denen Lüftungskanäle, offene Türen oder starker Durchgangsverkehr die Druckerstation einer hohen Belastung durch Staub und Schmutz aussetzen. Durch Luft übertragene Schmutzpartikel können die Bildqualität beeinflussen.
- Lassen Sie auf allen Seiten der Druckerstation genügend Platz, damit Sie Kabel anschließen und entfernen, die Farbkassette austauschen und Papier nachfüllen können.

Einsetzen der individuellen Kamera-Einsatzplatte

WICHTIG: *Verwenden Sie die im Lieferumfang der Digitalkamera enthaltene individuelle Kamera-Einsatzplatte, da die Kamera ansonsten möglicherweise nicht auf die Druckerstation passt.*

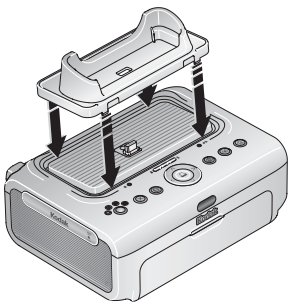

- Nehmen Sie die individuelle Kamera-Einsatzplatte zur Hand, die im Lieferumfang der Kamera enthalten ist, und installieren Sie sie.

WICHTIG: *Abhängig vom Anschluss Ihrer Kamera müssen Sie gegebenenfalls auch das Kodak Adapter-Set D-26 für Kamera- und Druckerstationen verwenden.**

a Entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial vom Anschluss.

b Setzen Sie die hinteren Stifte der Einsatzplatte in die Schlitze hinten an der Druckerstation ein.

c Drücken Sie die Vorderseite der Einsatzplatte nach unten, bis sie einrastet.

* Wenden Sie sich an den Kundendienst, um einen Stationsadapter zu erhalten, wenn dieser nicht im Lieferumfang enthalten war. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.kodak.com/go/dfiswwcontacts.

Informationen zur Kompatibilität von Kodak EasyShare Kameras und Stationen finden Sie im Internet unter www.kodak.com/go/adapterkitchart.

Anschluss an die Stromversorgung

STROMSCHLAGGEFAHR:

Verwenden Sie nur das Netzteil, das mit der Druckerstation geliefert wurde. Andere Adapter oder Kabel können zur Beschädigung der Kamera, der Druckerstation oder des Computers führen.

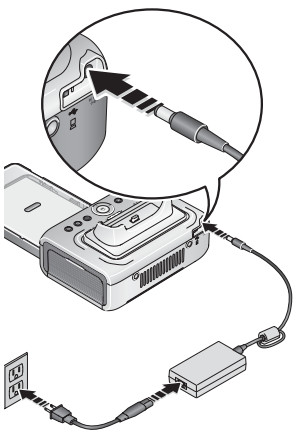

1 Nehmen Sie die Digitalkamera gegebenenfalls von der Station.

2 Verbinden Sie das Netzkabel zuerst mit dem Netzteil, und schließen Sie es dann an der Rückseite der Druckerstation an.

HINWEIS: Abhängig von dem Land, in dem Sie sich aufhalten, weicht das Netzkabel möglicherweise von dem hier abgebildeten Modell ab.

3 Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.

Aufbewahrung von und Umgang mit der Farbkassette

- Sie erhalten Abzüge bester Qualität, wenn Sie die Farbkassette bei einer Temperatur unter 30 °C (85 °F) aufbewahren.
- Um Fingerabdrücke auf dem Farbband zu vermeiden, sollten Sie die Farbkassette nur an den Spulenenden anfassen.
- Bewahren Sie die Farbkassette nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder an einem warmen Ort auf (z. B. in einem Auto, das in der Sonne geparkt wurde).

Einsetzen und Entnehmen der Farbkassette

1 Öffnen Sie die Abdeckung der Farbkassette an der Seite der Druckerstation.

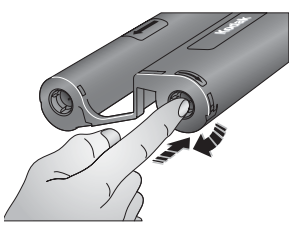

2 Stellen Sie sicher, dass das Farbband der Farbkassette gespannt ist.

Spannen Sie das Farbband, indem Sie auf die Spule drücken und sie im Uhrzeigersinn drehen.

WICHTIG: *Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Spule nicht weiter als nötig drehen. Andernfalls könnte dies zu einer geringeren Anzahl an Ausdrucken führen.*

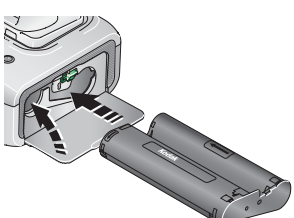

3 Schieben Sie die Farbkassette mit der Beschriftung nach oben und dem Pfeil in Richtung der Druckerstation ein. Drücken Sie die Farbkassette hinein, bis sie einrastet.

4 Schließen Sie die Abdeckung der Farbkassette.

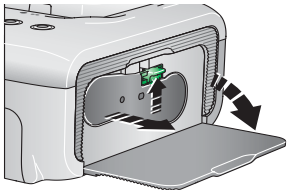

- Öffnen Sie zum Herausnehmen der Farbkassette die Abdeckung der Kassette, drücken Sie den grünen Hebel nach oben, und schieben Sie die Farbkassette heraus.

WICHTIG: *Bei einem Papierfehler rastet die Farbkassette möglicherweise ein. Versuchen Sie nicht, die Farbkassette herauszunehmen, bevor der Papierfehler beseitigt wurde. Vergewissern Sie sich vor der Entnahme der Kassette, dass die Papieranzeige nicht leuchtet (siehe Informationen zur Papieranzeige unter Statusanzeige, Seite 68).*

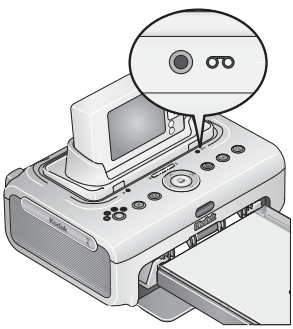

- Während des Druckvorgangs oder beim Anschluss an die Stromversorgung leuchtet die Anzeige 10 Sekunden lang, wenn nur noch fünf oder weniger Ausdrucke angefertigt werden können.
- Wenn die Farbkassette leer ist, leuchtet die Farbkassettenanzeige rot. Installieren Sie eine neue Farbkassette (siehe Seite 4).

  Drücken Sie nach der Installation einer neuen Farbkassette die Drucktaste, um den Kassettenfehler zu beheben und den Druckvorgang fortzusetzen.

Aufbewahrung von und Umgang mit dem Papier

- Um Fingerabdrücke auf dem Papier zu vermeiden, sollten Sie es nur an den Rändern oder an den Perforationsstreifen anfassen. Berühren Sie nicht die Glanzseite des Papiers.
- Entfernen Sie zum Aufbewahren des Papiers die Papierkassette, und schließen Sie sie mit der Abdeckung, um das Papier vor Staub und Schmutz zu schützen. Lagern Sie Papier auf einer ebenen Fläche.
- Bewahren Sie das Papier nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder an einem warmen Ort auf (z. B. in einem Auto, das in der Sonne geparkt wurde).

Einlegen von Papier

1 Entfernen Sie gegebenenfalls die Papierkassette von der Druckerstation (siehe Seite 8).

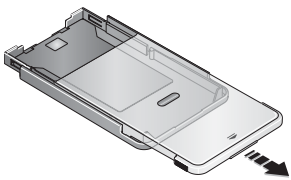

2 Schieben Sie die Papierkassettenabdeckung von der geschlossenen Position etwa 8 cm (3") zurück, bis Sie ein zweites Klicken hören. Die Abdeckung ist nun vollständig geöffnet. Sie befindet sich in der Position zum Einlegen des Papiers.

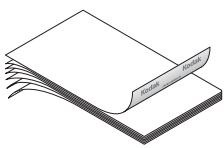

3 Lockern Sie das Papier vorsichtig auf, damit die Blätter nicht aneinander haften.

WICHTIG: *Legen Sie nicht mehr als 25 Blätter ein. Richten Sie sich beim Einlegen des Papiers nach der Markierung an der Innenseite der Papierkassette, um nicht zu viel Papier einzulegen. Legen Sie keine Blätter ohne Perforationsstreifen ein.*

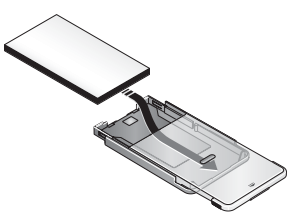

4 Legen Sie das Papier in die Papierkassette ein, sodass die Seite mit dem Kodak Logo nach unten zeigt.

Einsetzen und Entfernen der Papierkassette

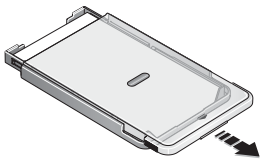

1 Schieben Sie die Papierkassettenabdeckung von der geschlossenen Position halb zurück, d. h. etwa 3 cm (1,2") bis Sie ein Klicken hören. Die Abdeckung ist nun halb geöffnet. Sie befindet sich in der Position für die Installation.

2 Öffnen Sie die Papierkassettenklappe an der Druckerstation.

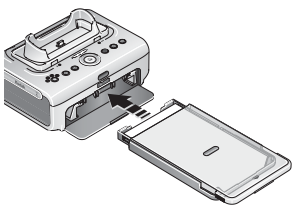

3 Schieben Sie die Papierkassette in den Schacht, bis sie einrastet.

WICHTIG: *Damit die Papierkassette ordnungsgemäß in die Druckerstation passt, vergewissern Sie sich, dass sich die Papierkassettenabdeckung beim Einsetzen in der Position für die Installation befindet.*

- Entfernen Sie die Papierkassette, indem Sie sie herausziehen.
- Schließen Sie die Abdeckung und die Klappe der Papierkassette, um das Papier vor Staub und Schmutz zu schützen.
- Wenn die Papierkassette leer ist, leuchtet die Papieranzeige rot. Legen Sie Papier ein (siehe Seite 7).

  Drücken Sie nach dem Auffüllen und dem Einlegen der Papierkassette die Drucktaste, um den Papierfehler zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

2 Einrichten der Digitalkamera

Docken und Aufladen der Digitalkamera

Durch das Docken der Digitalkamera können Sie direkt von der Kamera drucken und Bilder von der Kamera auf den Computer übertragen. Außerdem wird der in die Kamera eingelegte Kodak Ni-MH-Akku für Digitalkameras bzw. der Li-Ionen-Akku für Digitalkameras aufgeladen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera.

Die Kodak EasyShare Druckerstation Plus Serie 3 ist mit dem ImageLink-Drucksystem kompatibel. Dadurch können Sie nicht nur Kodak EasyShare Digitalkameras auf die Station setzen, sondern auch andere Digitalkameras, die mit dem ImageLink-System kompatibel sind.

1 Stellen Sie sicher, dass sich eine individuelle Kamera-Einsatzplatte auf der Druckerstation befindet (siehe Seite 2). Wenn die Kamera einen Kodak Ni-MH-Akku für Digitalkameras oder einen Kodak Li-Ionen-Akku für Digitalkameras verwendet, legen Sie den Akku in die Kamera ein, damit er aufgeladen wird.

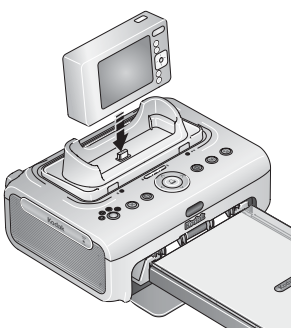

2 Setzen Sie die Kamera auf die Druckerstation. Drücken Sie die Kamera hinunter, damit sie auf dem Anschluss einrastet.

WICHTIG: *Achten Sie darauf, dass die Handschlaufe oder der Tragegurt der Kamera nicht den Papierweg auf der Vorder- und Rückseite der Druckerstation behindert.*

- Der Kodak Ni-MH-Akku für Digitalkameras und der Kodak Li-Ionen-Akku für Digitalkameras werden in weniger als 3 Stunden aufgeladen.

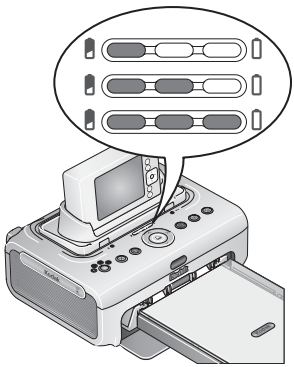

- Die Akkuladeanzeigen leuchten beim fortschreitenden Ladevorgang der Reihe nach auf. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn alle drei Anzeigen leuchten.
- Sie können die Kamera auf der Druckerstation lassen, damit die vollständige Ladung des Akkus erhalten bleibt.

Informationen zur Kompatibilität von Kodak EasyShare Kameras und Stationen finden Sie im Internet unter www.kodak.com/go/adapterkitchart.

Informationen zu Batterien anderer Hersteller von Kameras, die mit dem ImageLink-System kompatibel sind, finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera.

Tiefentladen des Kodak Ni-MH-Akkus für Digitalkameras

WICHTIG: *Die Funktion zum Tiefentladen des Akkus steht nur für den Kodak Ni-MH-Akku für Digitalkameras zur Verfügung. Li-Ionen-Akkus müssen nicht tiefentladen werden.*

Wenn Sie mit dem Kodak Ni-MH-Akku für Digitalkameras weniger als 20 Bilder pro Akkuladung aufnehmen können, befolgen Sie die Tipps unter Verlängern der Batterielebensdauer, Seite 85. Sollten Sie dadurch keine Verbesserung erzielen, muss der Akku möglicherweise tiefentladen werden. Bei der Tiefentladung wird der Akku erst vollständig entladen und anschließend vollständig aufgeladen.

HINWEIS: Eine vollständige Tiefentladung kann abhängig von der im Akku verbleibenden Ladung bis zu 8 Stunden dauern. Nehmen Sie die Tiefentladung möglichst über Nacht vor, und unterbrechen Sie den Entlade- und Ladevorgang nicht.

1 Stellen Sie sicher, dass sich der Ni-MH-Akku in der Kamera befindet.

2 Setzen Sie die EasyShare Kamera auf die Druckerstation (siehe Seite 9).

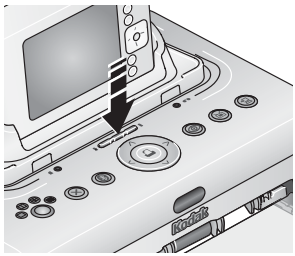

3 Halten Sie die Akkuladeanzeigen/ Tiefentladungstaste gedrückt, bis die Akkuladeanzeige grün blinkt (ca. 5 Sekunden).

Die Akkuladeanzeigen geben den Status der Tiefentladung an:

Die Anzeigen blinken abnehmend grün.	Der Akku wird entladen (die Anzeigen schalten sich beim fortschreitenden Ladevorgang der Reihe nach ab).
Die Anzeigen leuchten zunehmend grün.	Der Akku wird aufgeladen (die Anzeigen schalten sich beim fortschreitenden Ladevorgang der Reihe nach ein). Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn alle drei Anzeigen leuchten.

Sie können Kodak Ni-MH-Akkus für Digitalkameras im Internet unter www.kodak.com/go/accessories erwerben. Weitere Informationen zur Kompatibilität von Batterien finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera.

Einstellen der Bildqualität

Ändern Sie auf der Kodak EasyShare Digitalkamera vor dem Aufnehmen von Bildern die Einstellung für die Bildqualität (bzw. die Auflösung) in „3:2 ★★★". Dadurch stellen Sie sicher, dass die aufgenommenen Bilder proportional zum Papier der Druckerstation sind und vermeiden, dass Teile der Bilder abgeschnitten werden.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera.

Kennzeichnen von Bildern für den Ausdruck

HINWEIS: Die folgenden Vorgehensweisen gelten für Kodak EasyShare Digitalkameras. Informationen zum Kennzeichnen von Bildern auf Kameras anderer Hersteller, die mit dem ImageLink-System kompatibel sind, finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera.

1. Drücken Sie auf der Kamera die Share-Taste share.
2. Drücken Sie ◀/▶, um das gewünschte Bild zu suchen.
3. Drücken Sie ▲/▼, um „Drucken" zu markieren, und drücken Sie „OK".*
4. Optional: Sie können eine Druckanzahl für andere Bilder festlegen. Drücken Sie ◀/▶, um das gewünschte Bild zu suchen. Behalten Sie die Druckanzahl bei, oder ändern Sie sie, indem Sie ▲/▼ drücken. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis die gewünschte Druckanzahl für alle Bilder festgelegt wurde.
5. Drücken Sie „OK" und anschließend die Share-Taste, um das Menü zu verlassen.

* Um alle Bilder am Speicherort zu kennzeichnen, markieren Sie „Alles drucken" und drücken Sie „OK". Geben Sie dann wie oben beschrieben die Anzahl der Kopien an.

Um die Druckkennzeichnung für alle Bilder am Speicher zu löschen, markieren Sie „Druck abbrechen“ ⃠ und drücken Sie „OK“.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera.

Informationen zum Drucken gekennzeichneter Bilder von der Kodak EasyShare Digitalkamera finden Sie auf Seite 17. Informationen zum Drucken gekennzeichneter Bilder vom Computer finden Sie auf Seite 33.

3 Drucken ohne Computer

Drucken von der Digitalkamera

1 Nehmen Sie mit der Kamera ein Bild auf. (Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera.)

2 Setzen Sie die Kamera auf die Druckerstation (siehe Seite 9).

Auf dem Kameradisplay wird das aktuelle oder neueste Bild angezeigt.

- Drücken Sie die Drucktaste, um das aktuelle Bild zu drucken.

HINWEIS: Wenn die Kamera oder die Speicherkarte Bilder enthält, die für den Druck gekennzeichnet sind, wird nicht das aktuelle Bild, sondern alle gekennzeichneten Bilder gedruckt (siehe Seite 17).

- Wählen Sie Bilder für die Bearbeitung und den Druck aus, indem Sie auf der Druckerstation die Links-/Rechts-Taste ◀/▶ drücken. Drücken Sie für jedes zu druckende Bild ▲/▼, um die Anzahl der Exemplare auszuwählen. Wenn Sie die Auswahl abgeschlossen haben, drücken Sie die Drucktaste.

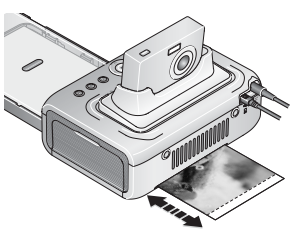

Die Druckanzeige blinkt, und der Druckvorgang beginnt. Nach vier Durchläufen wird der fertige Ausdruck ausgeworfen. Bei den ersten drei Durchläufen werden die Farbschichten Gelb, Magenta und Cyan aufgetragen. Im vierten Durchlauf wird die Kodak XtraLife™-Schutzschicht aufgetragen, um eine bleibende Bildqualität zu garantieren.

WICHTIG: *Warten Sie das Ende des Druckvorgangs ab, bevor Sie das Papier, die Papierkassette, die Farbkassette oder die Kamera entnehmen.*

- Drücken Sie die Taste „Abbrechen" X, wenn Sie den Vorgang ohne zu drucken abbrechen möchten.

Drucken vom internen Kartenlesegerät

Verwenden Sie den integrierten Kartensteckplatz, um Bilder direkt von einer SDIO-, SD- oder MMC-Speicherkarte zu drucken.

1 Öffnen Sie die Zubehörabdeckung der Druckerstation.

WICHTIG: *Legen Sie die Speicherkarte wie in der Abbildung dargestellt ein. Wenden Sie dabei keine Gewalt an. Legen Sie auch keine Karte ein oder entfernen Sie sie, wenn die Druckerstation Bilder überträgt (siehe Seite 28) oder wenn die Anzeige für den Kartensteckplatz blinkt.*

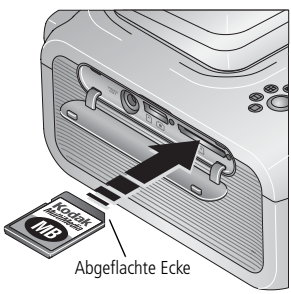

2 Richten Sie die Speicherkarte wie in der Abbildung dargestellt aus, und führen Sie sie in den SDIO-, SD- oder MMC-Kartensteckplatz ein, bis sie richtig sitzt.

- Drücken Sie die Drucktaste, um das aktuelle Bild zu drucken.

HINWEIS: Wenn die Speicherkarte Bilder enthält, die für den Druck gekennzeichnet sind, wird nicht das aktuelle Bild, sondern alle gekennzeichneten Bilder gedruckt (siehe Seite 17).

WICHTIG: *Warten Sie das Ende des Druckvorgangs ab, bevor Sie das Papier, die Papierkassette, die Farbkassette oder die Kamera entnehmen.*

- Drücken Sie die Taste „Abbrechen“ **X**, wenn Sie den Vorgang ohne zu drucken abbrechen möchten.

- Entnehmen Sie die Karte, indem Sie sie hineindrücken und dann loslassen. Dadurch wird die Karte teilweise ausgeworfen, und Sie können sie vollständig herausziehen.

SD- oder MMC-Speicherkarten sowie anderes Zubehör können Sie bei einem Kodak Händler Ihrer Wahl oder im Internet unter www.kodak.com/go/accessories erwerben.

Drucken von einem Kodak Kartenlesegerät

Die Druckerstation ist mit dem separat erhältlichen Kodak 8-in-1-Kartenlesegerät kompatibel. Andere Kodak USB-Kartenlesegeräte können möglicherweise in Verbindung mit der Druckerstation verwendet werden, Kartenlesegeräte anderer Hersteller werden jedoch nicht unterstützt.

1 Öffnen Sie die Zubehörabdeckung der Druckerstation.

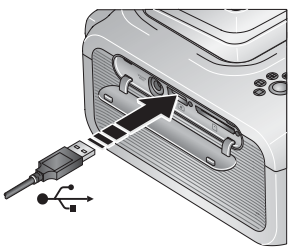

2 Stecken Sie den USB-Stecker des Kartenlesegeräts in den USB-Geräteanschluss an der Seite der Druckerstation.

3 Legen Sie die Speicherkarte in das Kartenlesegerät ein. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Kartenlesegeräts. Legen Sie immer nur jeweils eine Karte ein.

- Drücken Sie die Drucktaste, um das aktuelle Bild zu drucken.

HINWEIS: Wenn die Speicherkarte Bilder enthält, die für den Druck gekennzeichnet sind, wird nicht das aktuelle Bild, sondern alle gekennzeichneten Bilder gedruckt (siehe Seite 17).

WICHTIG: *Warten Sie das Ende des Druckvorgangs ab, bevor Sie das Papier, die Papierkassette, die Farbkassette oder die Kamera entnehmen.*

- Drücken Sie die Taste „Abbrechen" **X**, wenn Sie den Vorgang ohne zu drucken abbrechen möchten.

Kodak Kartenlesegeräte sowie anderes Zubehör können Sie bei einem Kodak Händler Ihrer Wahl oder im Internet unter www.kodak.com/go/accessories erwerben.

Drucken von gekennzeichneten Bildern

Wenn Ihre Kamera oder Speicherkarte Bilder enthält, die für den Druck gekennzeichnet wurden (weitere Informationen finden Sie auf Seite 12 oder im Benutzerhandbuch der Kamera), können Sie diese gekennzeichneten Bilder zuerst drucken. Wenn Sie die Kamera auf die Station gesetzt haben, wird eine Meldung angezeigt, dass gekennzeichnete Bilder gefunden wurden.

- **Drucken von gekennzeichneten Bildern:** Drücken Sie die Drucktaste .

  Die Druckanzeige blinkt, der Druckvorgang wird gestartet, und gekennzeichnete Bilder werden gedruckt. Nach dem Drucken werden die Kennzeichnungen von den Bildern auf der Kamera oder Speicherkarte entfernt.

WICHTIG: *Warten Sie das Ende des Druckvorgangs ab, bevor Sie das Papier, die Papierkassette, die Farbkassette oder die Kamera entnehmen.*

- **Übergehen des Druckens von gekennzeichneten Bildern:** Drücken Sie die Taste „Abbrechen“ .

Drucken von einer PictBridge-fähigen Kamera oder einem PictBridge-kompatiblen Gerät

Die Kodak EasyShare Druckerstation Plus ist PictBridge-kompatibel. Dadurch kann die Druckerstation mit PictBridge-fähigen Kameras oder Geräten kommunizieren.

1 Öffnen Sie die Zubehörabdeckung der Druckerstation.

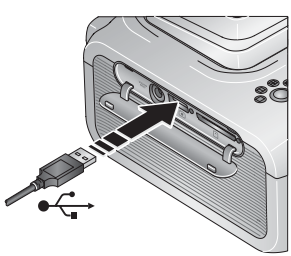

2 Stecken Sie den USB-Stecker der PictBridge-fähigen Kamera bzw. des PictBridge-kompatiblen Geräts in den USB-Anschluss an der Seite der Druckerstation.

3 Mit der PictBridge-fähigen Kamera bzw. dem PictBridge-kompatiblen Gerät können Sie Bilder bearbeiten, Druckoptionen wählen und drucken. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.

WICHTIG: *Warten Sie das Ende des Druckvorgangs ab, bevor Sie das Papier, die Papierkassette, die Farbkassette oder die Kamera entnehmen.*

Ändern der Bildgröße des Ausdrucks

- Drücken Sie vor dem Drucken wiederholt die Bildgrößentaste, um einen Durchlauf durchzuführen und eine Bildgröße auszuwählen.

Bildgrößeneinstellung		Anzahl und Größe der Abzüge pro Blatt
	1 Kopie (Vollgröße)	Eine Kopie pro Blatt im Format 10 cm x 15 cm (4" x 6")
	2 Kopien (Kartengröße)	Bis zu zwei Kopien pro Blatt im Format 5,4 cm x 8,5 cm (2,1" x 3,3")
	4 Kopien (Kreditkarten-größe)	Bis zu vier Kopien pro Blatt im Format 5 cm x 8 cm (2" x 3")
	9 Kopien (Miniaturgröße)	Bis zu neun Kopien pro Blatt im Format 3,4 cm x 5 cm (1,3" x 2")

So ändern Sie die Standardbildgröße:

- Wählen Sie eine Bildgröße (siehe oben beschriebene Informationen), und halten Sie die Bildgrößentaste für 4 Sekunden gedrückt.

  Die entsprechende Bildgrößenanzeige blinkt und leuchtet dann.

Auswirkung der Bildgröße auf die Anzahl der Kopien

In den meisten Fällen legt die Einstellung der Bildgröße auch die Anzahl der Ausdrucke fest. Wenn Sie beispielsweise die Option „2 Kopien“ für das Drucken eines Bilds gewählt haben, erhalten Sie zwei Kopien des Bilds auf einem Blatt.

Beim Drucken gekennzeichneter Bilder (siehe Seite 17) ist die Anzahl der Ausdrucke von der Einstellung der Kamera oder des verwendeten Geräts abhängig. Wenn auf der Kamera beispielsweise drei Bilder für jeweils einen Ausdruck gekennzeichnet wurden und auf der Druckerstation die Option „4 Kopien“ gewählt wurde, werden drei Bilder im Format 5 cm x 8 cm (2" x 3") auf einem Blatt ausgedruckt.

Sie erzielen die besten Ergebnisse, wenn Sie auf dem Gerät oder der Kamera die Bildgröße oder die Anzahl von Ausdrucken wählen, mit der Sie die Fläche des Papiers maximal ausnutzen.

HINWEIS: Wenn Sie mit einer PictBridge-fähigen Kamera bzw. einem PictBridge-kompatiblen Gerät drucken (siehe Seite 17), werden die Bildgröße und die Anzahl der Kopien durch die Geräteeinstellungen für Multi-Up und Kopien festgelegt. Ändern Sie diese Einstellungen auf dem Gerät, bevor Sie mit dem Drucken beginnen. Wenn auf dem Gerät die Bildgrößenoption nicht mit einer der Bildgrößenoptionen der Druckerstation übereinstimmt, wird auf der Druckerstation automatisch die ähnlichste verfügbare Bildgrößenoption gewählt.

Ausdrucken von verschiedenen Bildern auf einem Blatt Papier

1. Kennzeichnen Sie auf der Digitalkamera die Bilder, die Sie drucken möchten (siehe Seite 12).
2. Setzen Sie die Kamera auf die Druckerstation, oder legen Sie die Speicherkarte in das interne Kartenlesegerät oder ein mit der Station verbundenes Kodak 8-in-1-Kartenlesegerät ein, das separat erhältlich ist.
3. Drücken Sie wiederholt die Bildgrößentaste, um entweder „2 Kopien“ , „4 Kopien“ oder „9 Kopien“ auszuwählen. Die Auswahl hängt von der von Ihnen gewünschten Bildgröße ab (siehe Seite 18).
4. Drücken Sie die Drucktaste , um mit dem Drucken zu beginnen.

HINWEIS: Wenn Sie beim Kennzeichnen der Bilder auf der Kamera gewählt haben, mehr als eine Kopie eines Bilds zu drucken, werden mehrere Kopien der Bilder auf demselben Blatt ausgedruckt (siehe Seite 21).

Ausdrucken von mehreren Kopien derselben Bilder auf einem Blatt Papier

1. Möglichkeit: Vornehmen der Einstellungen auf der Digitalkamera

1 Kennzeichnen Sie auf der Digitalkamera die Bilder, die Sie drucken möchten (siehe Seite 12). Wählen Sie für **jedes Bild** die Anzahl der Kopien, die Sie drucken möchten.

2 Setzen Sie die Kamera auf die Druckerstation, oder legen Sie die Speicherkarte in das interne Kartenlesegerät oder ein mit der Station verbundenes Kodak 8-in-1-Kartenlesegerät ein, das separat erhältlich ist.

3 Drücken Sie wiederholt die Bildgrößentaste, um entweder „2 Kopien“ , „4 Kopien“ oder „9 Kopien“ auszuwählen. Die Auswahl hängt von der von Ihnen gewünschten Bildgröße ab (siehe Seite 18).

4 Drücken Sie die Drucktaste , um mit dem Drucken zu beginnen.

2. Möglichkeit: Verwenden der Druckerstation

1 Setzen Sie die Kamera auf die Druckerstation.

Auf dem Kameradisplay wird das aktuelle oder neueste Bild angezeigt.

2 Drücken Sie auf der Druckerstation die Links-/Rechts-Taste /, um ein Bild zu bearbeiten und zum Drucken auszuwählen.

3 Drücken Sie die Drucktaste .

Der Kopierbildschirm wird angezeigt.

- Drücken Sie /, um die Anzahl der Abzüge festzulegen, und drücken Sie die Drucktaste .

Korrigieren des Rote-Augen-Effekts in den Ausdrucken

Die Kodak EasyShare Druckerstation Plus Serie 3 verfügt über eine Technologie, die automatisch rote Augen im Motiv erkennt, sodass Sie die Abzüge per Knopfdruck korrigieren können.

So reduzieren Sie den Rote-Augen-Effekt in den Ausdrucken:

- Drücken Sie beim Einrichten eines Druckauftrags vor dem Drücken der Drucktaste die Taste für die Rote-Augen-Korrektur .

  Die Rote-Augen-Korrektur wird auf Bilder angewendet, die mit der Digitalkamera unter Verwendung des Blitzes aufgenommen wurden.

So aktivieren Sie die Rote-Augen-Korrektur *standardmäßig***:**

- Drücken Sie die Taste für die Rote-Augen-Korrektur für 5 Sekunden.

  Die Anzeige für die Rote-Augen-Korrektur blinkt und leuchtet dann.

  Wiederholen Sie den Vorgang, um die Funktion standardmäßig zu deaktivieren.

HINWEIS: Beim Drucken von einem Computer ist die Taste für die Rote-Augen-Korrektur deaktiviert. Verwenden Sie beim Drucken von einem Computer (siehe Seite 33) die Kodak EasyShare Software.

Der Druckvorgang dauert möglicherweise etwas länger, wenn Sie die Rote-Augen-Korrektur einsetzen.

Abbrechen des Druckvorgangs

- Drücken Sie die Taste „Abbrechen“ .

  Der Druckauftrag wird abgebrochen und aus der Druckerstation ausgeworfen. Wenn Sie einen Druckvorgang während des vierten Durchlaufs (Schutzschicht) abbrechen, wird der Abzug fertig gestellt und dann ausgeworfen.

Entfernen der Perforationsstreifen vom Papier

WICHTIG: *Entfernen Sie die Perforationsstreifen erst nach dem Drucken. Papier ohne Perforationsstreifen wird nicht richtig eingezogen.*

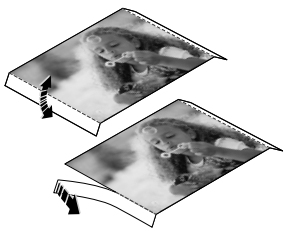

1 Falten Sie die Streifen erst nach oben und dann nach unten.

2 Entfernen Sie die Perforationsstreifen.

4 Verwenden der Druckerstation mit einem Computer

Installieren Sie die im Lieferumfang enthaltene Kodak EasyShare Software von der CD, damit Sie weitere Funktionen der Druckerstation nutzen und beispielsweise Bilder übertragen und über den Computer ausdrucken können.

Installieren der Software

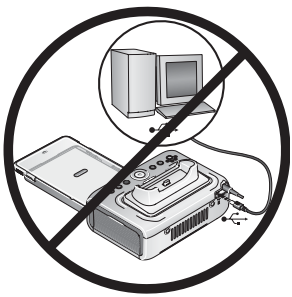

WICHTIG: *Installieren Sie die Kodak EasyShare Software, bevor Sie die Druckerstation an den Computer anschließen.*

1 Beenden Sie alle Programme (auch Virenschutzsoftware), die auf dem Computer ausgeführt werden.

2 Legen Sie die Kodak EasyShare Software-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.

3 Laden Sie die Software:

Windows – Wenn das Installationsfenster nicht automatisch angezeigt wird, wählen Sie im Startmenü die Option „Ausführen" und geben Sie **d:\setup.exe** ein, wobei **d** das Laufwerk mit der Software-CD bezeichnet.

Mac OS X – Doppelklicken Sie auf dem Schreibtisch auf das CD-Symbol und anschließend auf das Symbol „Installieren".

4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu installieren.

Windows – Wählen Sie die Option für die vollständige Installation, um alle häufig benötigten Anwendungen automatisch zu installieren, oder wählen Sie die Option für die benutzerdefinierte Installation, wenn Sie die zu installierenden Anwendungen selbst auswählen möchten.

Mac OS X – Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

WICHTIG: *Damit Sie die Druckerstation zusammen mit einem Computer verwenden können, müssen Sie den Druckertreiber installieren. Wenn Sie die benutzerdefinierte Installation wählen, müssen Sie die Druckerstation auswählen. Der Druckertreiber wird automatisch installiert, wenn Sie die vollständige Installation wählen.*

5 Starten Sie den Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Aktivieren Sie gegebenenfalls alle deaktivierten Virenschutzanwendungen. Ausführliche Anweisungen finden Sie im Handbuch zur Virenschutzsoftware.

Informationen zu den auf der Kodak EasyShare Software-CD enthaltenen Programmen erhalten Sie in der Hilfe zur EasyShare Software. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Hilfe".

Herstellen einer Verbindung mit dem Computer

WICHTIG: *Vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera NICHT auf der Druckerstation befindet, wenn Sie die Station an den Computer anschließen.*

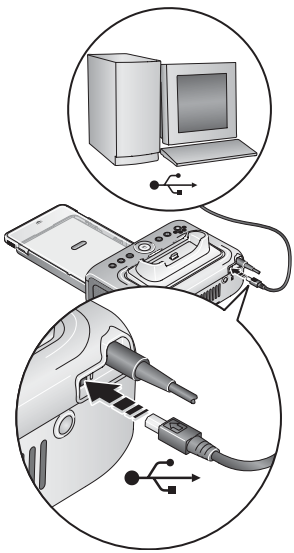

1 Vergewissern Sie sich, dass die Kodak EasyShare Software auf dem Computer installiert ist (siehe Seite 24).

2 Stecken Sie das mit ⇠ gekennzeichnete Ende des im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabels in den USB-Anschluss des Computers.

   Ausführliche Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Computer.

3 Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss auf der Rückseite der Druckerstation.

   Unter Windows wird beim erstmaligen Anschließen der Druckerstation der Assistent zum Hinzufügen neuer Hardware geöffnet. Folgen Sie bei der Aufforderung den Anweisungen auf dem Bildschirm.

   Ausführliche Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Computer.

HINWEIS: Wenn beim erstmaligen Anschließen der Druckerstation eine separat erhältliche Kodak Wi-Fi®-Karte in die Station eingelegt ist, wird der Assistent zum Hinzufügen kabelloser Drucker geöffnet. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

4 Mac OS X – Hinzufügen der Druckerstation zum Computer

Hinzufügen der Druckerstation zum Computer (Mac OS 10.2.8 bis 10.3.9)

a Öffnen Sie den Finder, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Programme". Sie können auch auf dem Laufwerk mit dem Betriebssystem den Ordner „Programme" öffnen.

b Öffnen Sie den Ordner „Dienstprogramme", und doppelklicken Sie auf das Drucker-Dienstprogramm.

c Klicken Sie auf „Hinzufügen".

d Wählen Sie den Kodak Drucker aus dem Menü aus.

e Wählen Sie die Druckerstation aus, und klicken Sie auf „Hinzufügen".

Die Druckerstation wird dem Computer hinzugefügt.

Hinzufügen der Druckerstation zum Computer (Mac OS 10.4)

a Öffnen Sie den Finder, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Programme". Sie können auch auf dem Laufwerk mit dem Betriebssystem den Ordner „Programme" öffnen.

b Öffnen Sie den Ordner „Dienstprogramme", und doppelklicken Sie auf das Drucker-Dienstprogramm.

c Klicken Sie auf „Hinzufügen".

d Wählen Sie die Druckerstation aus der Druckerliste aus, und klicken Sie auf die Option zum Anzeigen weiterer Drucker.

e Wählen Sie aus dem Menü im oberen Bereich des Bildschirms den Kodak Drucker aus.

f Wählen Sie die Druckerstation aus, und klicken Sie auf „Hinzufügen".

Die Druckerstation wird dem Computer hinzugefügt.

Übertragen von Bildern von der Digitalkamera

1. Vergewissern Sie sich, dass die Kodak EasyShare Software installiert (siehe Seite 24) und die Druckerstation mit dem Computer verbunden ist (siehe Seite 26).
2. Wenn Sie über ein optional erhältliches USB-Kartenlesegerät verfügen, trennen Sie es von der Druckerstation.
3. Setzen Sie die Kamera auf die Druckerstation (siehe Seite 9).
4. Drücken Sie auf der Druckerstation die Übertragungstaste.

   Wenn die Kodak EasyShare Software auf dem Computer installiert ist, wird sie geöffnet.

   - Wenn Sie aufgefordert werden, eine Option für die Synchronisierung und Übertragung zu wählen, wählen Sie die für Sie am besten geeignete Option.

     Gerät mit der Software synchronisieren (bei Installation auf einem Einzel- bzw. Hauptcomputer empfohlen) – Bilder und Videos werden bei jedem Verbindungsaufbau zwischen Kamera und EasyShare Software auf den Computer übertragen. Außerdem werden die Bilder der Kamera und der EasyShare Software auf dem Computer entsprechend den von Ihnen in der EasyShare Software eingestellten Synchronisierungsoptionen aktualisiert (siehe Seite 29).

     Bilder nur übertragen (bei Installation auf einem zusätzlichen Computer oder einem Zweitcomputer empfohlen) – Bilder und Videos werden bei jedem Verbindungsaufbau zwischen Kamera und EasyShare Software auf den Computer übertragen. Die Synchronisierung ist deaktiviert.

HINWEIS: Sie können die Einstellungen für den Synchronisierungs- und Übertragungsmanager in der EasyShare Software nach dem Installieren der EasyShare Software ändern. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zur Kodak EasyShare Software. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Hilfe“.

WICHTIG: *Nehmen Sie die Kamera nicht von der Druckerstation, wenn Bilder übertragen werden.*

Während der Bildübertragung blinkt die Übertragungsanzeige der Druckerstation. Die Übertragungsanzeige blinkt so lange, bis die Übertragungs- oder die Drucktaste gedrückt oder die Kamera von der Druckerstation genommen wird.

- Sie können die Übertragung abbrechen oder die Druckerstation nach der Übertragung von Bildern in den Bereitschaftsstatus versetzen, indem Sie die Taste „Abbrechen" **X** drücken.

Ausführliche Informationen finden Sie in der Hilfe zur Kodak EasyShare Software.

Synchronisieren mit der Kodak EasyShare Software (nur Kodak EasyShare Kameras)

Durch das Synchronisieren mit der Kodak EasyShare Software können Sie mühelos die Bilder der Kodak EasyShare Kamera organisieren, ohne dieselben Änderungen an den Bildern in der Software vornehmen zu müssen (und umgekehrt). Beim Synchronisieren werden Bilder und Videos nicht nur von der Kamera auf den Computer übertragen, Sie haben darüber hinaus folgende Möglichkeiten:

- Automatisches Einstellen von Datum und Uhrzeit der Kamera anhand von Datum und Uhrzeit des Computers
- Austauschen von Adressbuchdaten zwischen Kamera und EasyShare Software
- Aktualisieren von Alben
- Verschieben von Favoriten und ausgewählten Bildern aus der Sammlung der EasyShare Software auf die EasyShare Kamera

HINWEIS: Die oben beschriebenen Optionen für die Synchronisierung finden nur auf Kodak EasyShare Digitalkameras Anwendung, die diese Optionen unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie im Benutzerhandbuch der Kamera oder in der Hilfe zur Kodak EasyShare Software. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Hilfe".

Bei jedem Verbindungsaufbau zwischen EasyShare Kamera und EasyShare Software werden die Aktualisierungen vorgenommen, die Sie in den Synchronisierungseinstellungen ausgewählt haben. Mit dem Synchronisierungs- und Übertragungsmanager der EasyShare Software können Sie die Synchronisierungseinstellungen ändern. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zur Kodak EasyShare Software. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Hilfe".

So synchronisieren Sie die Kodak EasyShare Kamera mit der EasyShare Software:

Konfigurieren Sie die Synchronisierungsoptionen in der EasyShare Software entsprechend den Funktionen der EasyShare Digitalkamera. Schließen Sie die Druckerstation dann an den Computer an. Verwenden Sie hierzu entweder das USB-Kabel oder eine optional erhältliche Wi-Fi-Karte zum Verbindungsaufbau mit einem verfügbaren kabellosen Wi-Fi-Netzwerk (siehe Seite 41).

Folgen Sie den Anweisungen unter Übertragen von Bildern von der Digitalkamera, Seite 28. Durch Drücken der Übertragungstaste wird die Synchronisierung und Übertragung gestartet. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Weitere Informationen erhalten Sie im Benutzerhandbuch der Kamera oder in der Hilfe zur Kodak EasyShare Software. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Hilfe".

Übertragen von Bildern vom internen Kartenlesegerät

1 Vergewissern Sie sich, dass die Kodak EasyShare Software installiert (siehe Seite 24) und die Druckerstation mit dem Computer verbunden ist (siehe Seite 26).

2 Öffnen Sie die Zubehörabdeckung der Druckerstation.

3 Nehmen Sie die Digitalkamera gegebenenfalls von der Station.

WICHTIG: *Legen Sie die Speicherkarte wie in der Abbildung dargestellt ein. Wenden Sie dabei keine Gewalt an.*

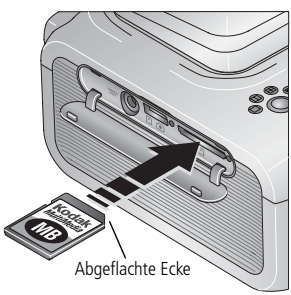

4 Richten Sie die SD-/MMC-Speicherkarte wie in der Abbildung dargestellt aus, und führen Sie sie in den Kartensteckplatz ein, bis sie richtig sitzt.

5 Drücken Sie auf der Druckerstation die Übertragungstaste.

Wenn die Kodak EasyShare Software auf dem Computer installiert ist, wird sie geöffnet.

Während der Bildübertragung blinkt die Übertragungsanzeige der Druckerstation. Die Übertragungsanzeige blinkt so lange, bis die Übertragungs- oder die Drucktaste gedrückt wird oder die Verbindung nicht mehr verfügbar ist.

WICHTIG: *Legen Sie keine Karte ein oder entfernen Sie sie, wenn die Druckerstation Bilder überträgt oder die Anzeige für den Kartensteckplatz blinkt.*

- Sie können die Übertragung abbrechen oder die Druckerstation nach der Übertragung von Bildern in den Bereitschaftsstatus versetzen, indem Sie die Taste „Abbrechen" ✖ drücken.

- Entnehmen Sie die Karte, indem Sie sie hineindrücken und dann loslassen. Dadurch wird die Karte teilweise ausgeworfen, und Sie können sie vollständig herausziehen.

Übertragen von Bildern von einem Kodak Kartenlesegerät

Die Druckerstation Plus ist mit dem separat erhältlichen Kodak 8-in-1-Kartenlesegerät kompatibel. Andere Kodak USB-Speicherkartenlesegeräte können möglicherweise in Verbindung mit der Druckerstation Plus verwendet werden, Kartenlesegeräte anderer Hersteller werden jedoch nicht unterstützt.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Kodak EasyShare Software installiert (siehe Seite 24) und die Druckerstation mit dem Computer verbunden ist (siehe Seite 26).
2. Öffnen Sie die Zubehörabdeckung der Druckerstation.
3. Nehmen Sie die Digitalkamera gegebenenfalls von der Station. Wenn eine Speicherkarte in den Kartensteckplatz eingelegt ist, nehmen Sie diese Karte heraus.

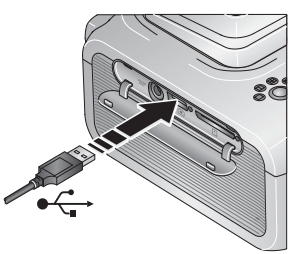

4. Stecken Sie den USB-Stecker des Kartenlesegeräts in den USB-Anschluss an der Seite der Druckerstation.

5 Legen Sie die Speicherkarte in das Kartenlesegerät ein. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Kartenlesegeräts. Legen Sie immer nur jeweils eine Karte ein.

6 Drücken Sie auf der Druckerstation die Übertragungstaste.

Wenn die Kodak EasyShare Software auf dem Computer installiert ist, wird sie geöffnet.

Während der Bildübertragung blinkt die Übertragungsanzeige der Druckerstation. Die Übertragungsanzeige blinkt so lange, bis die Übertragungs- oder die Drucktaste gedrückt wird oder die Verbindung nicht mehr verfügbar ist.

WICHTIG: *Legen Sie auch keine Karte ein oder entfernen Sie sie, wenn die Druckerstation Bilder überträgt oder wenn die Anzeige für den USB-Anschluss blinkt.*

- Sie können die Übertragung abbrechen oder die Druckerstation nach der Übertragung von Bildern in den Bereitschaftsstatus versetzen, indem Sie die Taste „Abbrechen" ✖ drücken.

Drucken vom Computer

Sie sollten zum Drucken die im Lieferumfang enthaltene Kodak EasyShare Software verwenden. Mithilfe dieser Software können Sie auf eine Vielzahl von Funktionen zugreifen, einschließlich Farbverbesserung, Rote-Augen-Korrektur, Bildorganisation usw.

Wenn auf Ihrem Computer keine Bilder gespeichert sind, können Sie mithilfe der Druckerstation Bilder vor dem Drucken von der Kamera oder der Speicherkarte übertragen (siehe Seite 28).

WICHTIG: *Warten Sie das Ende des Druckvorgangs ab, bevor Sie Papier oder die Papierkassette entfernen. Andernfalls kann es zu einem fehlerhaften Papiereinzug oder einem Papierstau kommen.*

Drucken mit der Kodak EasyShare Software

1 Vergewissern Sie sich, dass die Kodak EasyShare Software installiert (siehe Seite 24) und die Druckerstation mit dem Computer verbunden ist (siehe Seite 26).

2 Klicken Sie auf die Registerkarte „Meine Sammlung".

3 Wählen Sie die Bilder aus, die Sie drucken möchten.

4 Klicken Sie auf die Registerkarte „Abzüge zu Hause".

5 Überprüfen Sie, ob die Druckerstation als aktueller Drucker eingerichtet ist.

6 Ändern Sie gegebenenfalls weitere Einstellungen wie Papiergröße und Drucklayout, und klicken Sie auf „Drucken".

Drucken von gekennzeichneten Bildern vom Computer

1 Vergewissern Sie sich, dass die Kodak EasyShare Software installiert (siehe Seite 24) und die Druckerstation mit dem Computer verbunden ist (siehe Seite 26).

2 Übertragen Sie die gekennzeichneten Bilder auf den Computer (siehe Seite 28).

3 Klicken Sie auf die Registerkarte „Abzüge zu Hause".

4 Überprüfen Sie, ob die Druckerstation als aktueller Drucker eingerichtet ist.

5 Ändern Sie gegebenenfalls weitere Einstellungen wie Papiergröße und Drucklayout, und klicken Sie auf „Drucken".

HINWEIS: Die Bildgrößentaste und die Taste für die Rote-Augen-Korrektur sind auf der Druckerstation deaktiviert, wenn Sie von einem Computer drucken. Legen Sie die Druckoptionen über die EasyShare Software fest.

Ausführliche Informationen finden Sie in der Hilfe zur EasyShare Software.

Drucken aus anderen Anwendungen

1. Vergewissern Sie sich, dass der Druckertreiber installiert (siehe Seite 24) und die Druckerstation mit dem Computer verbunden ist (siehe Seite 26).
2. Öffnen Sie die zu druckenden Bilder in der Anwendung, aus der Sie drucken möchten.
3. Klicken Sie im Menü „Datei" beispielsweise auf „Drucken" oder „Seite einrichten" (je nach Anwendung und Betriebssystem), um die Druckereinstellungen aufzurufen.
4. Überprüfen Sie, ob die Druckerstation als aktueller Drucker eingerichtet ist.
5. Ändern Sie gegebenenfalls weitere Einstellungen, und klicken Sie auf „OK" oder „Drucken". (Je nach Anwendung und Betriebssystem müssen Sie u. U. zunächst zum Hauptmenü zurückkehren und im Menü „Datei" die Option „Drucken" wählen.)

HINWEIS: Die Bildgrößentaste und die Taste für die Rote-Augen-Korrektur sind auf der Druckerstation deaktiviert, wenn Sie von einem Computer drucken. Legen Sie die Druckoptionen über die EasyShare Software fest.

Auswählen eines Farbmodus

Der Kodak Farbmodus verwendet eine automatische Farbkorrektur, mit der Sie schnell fantastische Ausdrucke erstellen können. Die Druckerstation verfügt über drei Farbmodusoptionen:

Verbessert – Für kräftige und lebendige Farben.

Natürlich – Für großartige, natürliche Farben bei allgemeinem Gebrauch.

Keine – Zur Deaktivierung der automatischen Farbkorrektur.

So ändern Sie den Farbmodus:

Windows 2000/XP

1. Wählen Sie im Startmenü den Befehl „Einstellungen" > „Drucker".

   HINWEIS: Abhängig von Ihrer Konfiguration des Startmenüs müssen Sie gegebenenfalls in der Systemsteuerung die Option „Drucker und Faxgeräte" wählen.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für die Druckerstation, und wählen Sie die Option „Druckeinstellungen".
3. Klicken Sie auf die Registerkarte für die Farbkorrektur.
4. Wählen Sie einen Farbkorrekturmodus, und klicken Sie auf „OK".

Windows 98/ME

1. Wählen Sie im Startmenü den Befehl „Einstellungen" > „Drucker".
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für die Druckerstation, und wählen Sie die Option „Eigenschaften".
3. Klicken Sie auf die Registerkarte für die Farbkorrektur.
4. Wählen Sie unter „Farbkorrektur" einen Farbmodus.
5. Klicken Sie abschließend auf „OK".

Mac OS X

1. Überprüfen Sie, ob die Druckerstation als aktueller Drucker eingerichtet ist.
2. Wählen Sie aus dem Anwendungsmenü „Ablage" die Option „Drucken".
3. Wählen Sie aus dem Popup-Menü „Kopien & Seiten" die Option „Farbsteuerung".
4. Wählen Sie „Kodak Farbe".
5. Wählen Sie einen Farbmodus.

Abbrechen des Druckvorgangs

Windows

1. Doppelklicken Sie in der Taskleiste auf das Druckersymbol.
2. Klicken Sie auf den Druckauftrag, den Sie abbrechen möchten.
3. Wählen Sie „Dokument" und dann „Abbrechen".

Mac OS X

1. Doppelklicken Sie im Print Center auf das Druckersymbol.
2. Klicken Sie auf den Druckauftrag, den Sie abbrechen möchten, und wählen Sie „Löschen".

Abbrechen des Druckvorgangs von der Druckerstation

- Drücken Sie auf der Druckerstation die Taste „Abbrechen" **X**.

  Der Druckauftrag wird abgebrochen und aus der Druckerstation ausgeworfen. Wenn Sie einen Druckvorgang während des vierten Durchlaufs (Schutzschicht) abbrechen, wird der Abzug fertig gestellt und dann ausgeworfen.

Deinstallieren der Software

Wenn Sie den Druckertreiber oder die EasyShare Software vom Computer entfernen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Windows

1 Öffnen Sie die Systemsteuerung:

Wählen Sie im Startmenü den Befehl „Einstellungen" > „Systemsteuerung". (Unter Windows XP befindet sich die Systemsteuerung abhängig von Ihrer Konfiguration möglicherweise direkt im Startmenü.)

2 Doppelklicken Sie auf „Software".

3 Wählen Sie „Kodak EasyShare Software", und klicken Sie auf „Entfernen".

4 Wählen Sie „Ändern", um einzelne Komponenten wie beispielsweise den Druckertreiber zu entfernen, oder wählen Sie „Entfernen", um alle Komponenten zu deinstallieren.

5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Starten Sie den Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Mac OS X

1 Doppelklicken Sie auf das Laufwerk mit dem Betriebssystem.

2 Wählen Sie „Library" und dann „Drucker".

3 Öffnen Sie den Ordner „Kodak" und dann den Ordner für die Druckerstation.

4 Doppelklicken Sie auf das Deinstallationsprogramm der Druckerstation.

5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

5 Verwenden der kabellosen Funktionen der Druckerstation

Drucken über ein Gerät mit Bluetooth®-Technologie

Das in das Gerät integrierte Bluetooth-System verwendet die Bluetooth 1.1-Technologie, sodass Sie von kompatiblen Geräten mit Bluetooth-Technologie drucken können. Dazu zählen beispielsweise viele PDAs und Mobiltelefone. Mit dem kabellosen Gerät können Sie Bilder bearbeiten, Druckoptionen wählen und drucken.

HINWEIS: Die Kodak EasyShare Druckerstation Plus Serie 3 unterstützt nur die Profile OPP (Object Push) und FTP (File Transfer).

Das in das Gerät integrierte Bluetooth-System ist standardmäßig aktiviert und kann Signale von kompatiblen Geräten mit Bluetooth-Technologie empfangen.

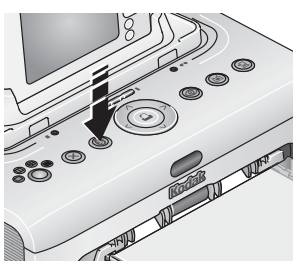

So aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion:

- Drücken Sie die Bluetooth-Taste . Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion zu aktivieren.

So deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion *standardmäßig***:**

- Drücken Sie die Bluetooth-Taste für 5 Sekunden.

  Wiederholen Sie den Vorgang, um die Funktion standardmäßig zu aktivieren.

HINWEIS: Damit das kabellose Signal empfangen werden kann, darf der Abstand zur Druckerstation höchstens 10 m (30 Fuß) betragen.

So drucken Sie von einem Gerät mit Bluetooth-Technologie:

1 Aktivieren Sie die kabellose Technologie auf dem Gerät, und wählen Sie Bilder zum Drucken aus.

Die Erkennung beginnt, und verfügbare Geräte mit Bluetooth-Technologie werden auf dem Gerät angezeigt.

2 Wählen Sie auf dem Gerät die Druckerstation aus.

HINWEIS: Wenn Sie auf dem Gerät eine Authentifizierung einrichten müssen, geben Sie die standardmäßige PIN-Nummer 1111 ein.

3 Wählen Sie auf dem Gerät die Option zum Senden oder Übertragen.

Die ausgewählten Bilder werden zum Druck an die Druckerstation gesendet.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.

So konfigurieren Sie Bluetooth-Einstellungen für die Druckerstation:

1 Vergewissern Sie sich, dass der Druckertreiber von der im Lieferumfang enthaltenen Kodak EasyShare Software-CD auf dem Computer installiert ist (siehe Seite 24). Schließen Sie die Druckerstation dann mit dem USB-Kabel an den Computer an (siehe Seite 26).

2 Öffnen Sie das Dienstprogramm zum Konfigurieren des kabellosen Kodak Druckers.

Windows

a Wählen Sie im Startmenü die Option „Programme" (bzw. „Alle Programme").

b Öffnen Sie den Ordner „Kodak" und dann den Ordner für die Kodak EasyShare Druckerstation.

c Wählen Sie das Dienstprogramm zum Konfigurieren des kabellosen Kodak Druckers aus.

Mac OS X

a Öffnen Sie den Finder, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Programme". Sie skönnen auch auf dem Laufwerk mit dem Betriebssystem den Ordner „Programme" öffnen.

b Öffnen Sie den Ordner „Dienstprogramme“, und doppelklicken Sie auf das Druckerdienstprogramm.

c Doppelklicken Sie in der Liste auf die Druckerstation, und klicken Sie auf die Option für das Dienstprogramm.

Das Konfigurations-Dienstprogramm wird geöffnet.

3 Wählen Sie neben „Anzeigen“ die Option „Bluetooth“.

4 Passen Sie die Einstellungen an.

5 Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe für das Dienstprogramm.

Drucken und Übertragen über ein kabelloses Wi-Fi-Netzwerk

Legen Sie eine separat erhältliche Kodak Wi-Fi®-Karte in den Kartensteckplatz ein. Drucken und übertragen Sie Bilder dann mithilfe der Druckerstation über ein vorhandenes kabelloses Wi-Fi-Netzwerk im Infrastrukturmodus, oder drucken Sie direkt auf der Druckerstation über ein kabelloses Wi-Fi-Netzwerk im Ad-hoc-Modus.

Beispiel eines kabellosen Infrastrukturnetzwerks:

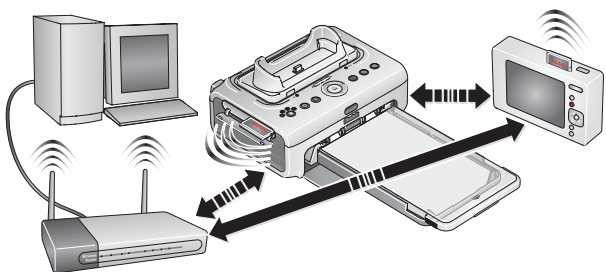

Beispiel eines Ad-hoc-Netzwerks:

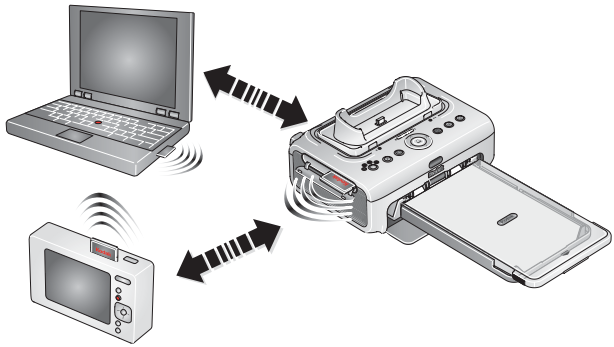

Hinzufügen einer Druckerstation zu einem kabellosen Wi-Fi-Netzwerks

1 Öffnen Sie die Zubehörabdeckung der Druckerstation.

WICHTIG: *Legen Sie die Karte wie in der Abbildung dargestellt ein. Wenden Sie dabei keine Gewalt an.*

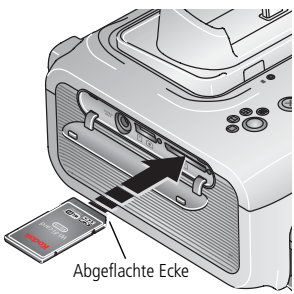

2 Richten Sie die Kodak Wi-Fi®-Karte wie in der Abbildung dargestellt aus, und führen Sie sie in den Kartensteckplatz ein, bis sie richtig sitzt.

Die Anzeige des Kartensteckplatzes blinkt, während die Druckerstation nach verfügbaren Netzwerken sucht. Wurde eine Verbindung hergestellt, leuchtet die Anzeige.

HINWEIS: Wenn die Karte ordnungsgemäß eingelegt ist, ragt sie ein wenig heraus und dient als Antenne zum Empfangen von Wi-Fi-Signalen.

- Entnehmen Sie die Karte, indem Sie sie hineindrücken und dann loslassen. Dadurch wird die Karte teilweise ausgeworfen und Sie können sie vollständig herausziehen.

3 Vergewissern Sie sich, dass der Druckertreiber von der im Lieferumfang enthaltenen Kodak EasyShare Software-CD auf dem Computer installiert ist (siehe Seite 24). Schließen Sie die Druckerstation dann mit dem USB-Kabel an den Computer an (siehe Seite 26).

4 Konfigurieren Sie die Wi-Fi-Einstellungen der Druckerstation (z. B. SSID und Sicherheit), und fügen Sie die Druckerstation dem kabellosen Wi-Fi-Netzwerk als kabellosen Drucker hinzu.

Windows

Konfigurieren der Wi-Fi-Einstellungen der Druckerstation

a Wählen Sie im Startmenü die Option „Programme" (bzw. „Alle Programme").

b Öffnen Sie den Ordner „Kodak" und dann den Ordner für die Kodak EasyShare Druckerstation.

c Wählen Sie das Dienstprogramm zum Konfigurieren des kabellosen Kodak Druckers aus.

Das Konfigurations-Dienstprogramm wird geöffnet.

d Wählen Sie neben „Anzeigen" die Option für das primäre Wi-Fi.

e Ändern Sie die Einstellungen gegebenenfalls, damit Sie den Einstellungen des kabellosen Wi-Fi-Netzwerks entsprechen. Verwenden Sie den Assistenten, wenn Sie Hilfe bei der kabellosen Einrichtung benötigen.

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe für das Dienstprogramm.

Hinzufügen der Druckerstation als kabelloser Drucker zum Computer

a Wählen Sie im Startmenü die Option „Programme" (bzw. „Alle Programme").

b Öffnen Sie den Ordner „Kodak" und dann den Ordner für die Kodak EasyShare Druckerstation.

c Wählen Sie den Assistenten für die Einrichtung des kabellosen Kodak Druckers aus.

d Klicken Sie auf „Weiter".

e Wählen Sie die Druckerstation aus, und klicken Sie auf „Weiter".

Die kabellose Druckerstation wird dem Computer hinzugefügt. Sie wird unter Windows in der Druckerliste als kabellose Kopie der Druckerstation angezeigt.

Mac OS X

Hinzufügen der Druckerstation zum Computer

Siehe Herstellen einer Verbindung mit dem Computer, Seite 26.

Konfigurieren der Wi-Fi-Einstellungen der Druckerstation

a Öffnen Sie den Finder, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Programme". Sie können auch auf dem Laufwerk mit dem Betriebssystem den Ordner „Programme" öffnen.

b Öffnen Sie den Ordner „Dienstprogramme", und doppelklicken Sie auf das Druckerdienstprogramm.

c Wählen Sie die Druckerstation aus der Liste aus, und klicken Sie auf die Option für das Dienstprogramm.

d Ändern Sie die Wi-Fi-Einstellungen gegebenenfalls, damit Sie den Einstellungen des kabellosen Wi-Fi-Netzwerks entsprechen. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe für das Dienstprogramm.

5 Schließen Sie alle auf dem Computer ausgeführten Programme, und verbinden Sie Computer und Druckerstation dann mit dem USB-Kabel.

6 (Optional) Drucken Sie die Wi-Fi-Einstellungen der Druckerstation für Ihre Unterlagen aus.

- Drücken Sie gleichzeitig für 5 Sekunden die Drucktaste und die Übertragungstaste.

Drucken von Bildern über ein kabelloses Wi-Fi-Netzwerk

1 Fügen Sie die Druckerstation dem kabellosen Wi-Fi-Netzwerk hinzu (siehe Seite 42).

WICHTIG: *Fügen Sie die Druckerstation demselben Netzwerk hinzu, dem auch der Computer oder das Gerät angehören, von dem Sie drucken möchten. Wenn Sie aus der EasyShare Software drucken, vergewissern Sie sich, dass in den Voreinstellungen die Option „Kabellose Verbindungen aktivieren" ausgewählt ist. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zur EasyShare Software. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Hilfe".*

2 Wählen Sie auf dem Computer oder dem Wi-Fi-fähigen Gerät Bilder aus, und drucken Sie sie. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Computers oder des Geräts.

Übertragen von Bildern über das kabellose Wi-Fi-Netzwerk (nur EasyShare Digitalkameras)

1 Fügen Sie die Druckerstation dem kabellosen Wi-Fi-Netzwerk hinzu (siehe Seite 42).

WICHTIG: *Fügen Sie die Druckerstation demselben Netzwerk hinzu, dem auch der Computer angehört, von dem Sie drucken möchten. Wenn zwei oder mehr Computer demselben Netzwerk angehören, verwenden Sie auf dem Computer das Dienstprogramm zum Konfigurieren des kabellosen Druckers, um den Computer für die Übertragung auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe für das Dienstprogramm.*

2 Setzen Sie die EasyShare Digitalkamera auf die Station (siehe Seite 9), und drücken Sie die Übertragungstaste, um Bilder in die EasyShare Software auf dem Computer zu übertragen (siehe Seite 28).

HINWEIS: Wenn die Druckerstation mit dem USB-Kabel an den Computer angeschlossen ist, werden Bilder über das Kabel und nicht über die kabellose Verbindung übertragen.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Computers bzw. des Geräts oder im Internet unter www.kodak.com/go/wifisupport und www.wi-fi.org.

Drucken über ein Infrarot-Gerät

Der integrierte Infrarot-Sender ermöglicht es Ihnen, über Geräte zu drucken, die die kabellose IrDA®-Technologie unterstützen. Ebenso wie die Bluetooth-Technologie wird die kabellose IrDA-Technologie für viele Handheld-Geräte wie PDAs und Mobiltelefone eingesetzt. Mit dem Infrarot-Gerät können Sie Bilder bearbeiten, Druckoptionen wählen und drucken. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.

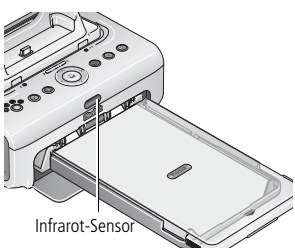

HINWEIS: Wenn Sie die Fernbedienung oder ein kabelloses Infrarot-Gerät mit der Druckerstation einsetzen, vergewissern Sie sich, dass der Infrarot-Sensor der Druckerstation nicht verdeckt ist.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.irda.org.

Kodak Fernbedienungen, Kodak Wireless USB-Adapter sowie anderes Zubehör können Sie bei einem Kodak Händler Ihrer Wahl oder im Internet unter www.kodak.com/go/accessories erwerben. Überprüfen Sie auch regelmäßig, ob neues Zubehör zum kabellosen Drucken verfügbar ist.

Verwenden der Kodak Fernbedienung

Mithilfe der separat erhältlichen Kodak Fernbedienung können Sie Bilder remote anzeigen und ausdrucken und die Druckerstation steuern. Die Fernbedienung bietet sich besonders an, wenn Sie einen Fernseher als Anzeigegerät verwenden (siehe Seite 48). Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Fernbedienung.

6 Bearbeiten von Bildern

Bearbeiten von Bildern auf dem Kameradisplay

1 Setzen Sie die Digitalkamera auf die Station (siehe Seite 9).

2 Drücken Sie auf der Druckerstation die Tasten ◀/▶, um einen Schnelldurchlauf durch die Bilder durchzuführen, oder drücken Sie die Diashowtaste (siehe Seite 49).

Anzeigen von Bildern auf einem Fernseher

Wenn Sie die Kamera auf die Station gesetzt haben, können Sie Bilder auf einem Fernseher, Monitor oder einem Videoanzeigegerät anzeigen. (Die Bildqualität auf dem Fernseher ist u. U. schlechter als auf einem Monitor oder beim Ausdruck.)

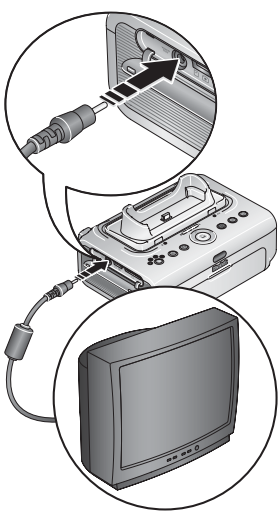

1 Öffnen Sie die Zubehörabdeckung der Druckerstation.

2 Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene AV-Kabel an den AV-Ausgang der Druckerstation und den Videoeingang (gelb) sowie den Audioeingang (weiß) des Fernsehers oder Monitors an.

3 Wählen Sie auf der Kamera den entsprechenden Videoausgang (NTSC oder PAL) für Ihre Region. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera.

4 Setzen Sie die Kamera auf die Station (siehe Seite 9).

Auf dem Kameradisplay wird eine Meldung angezeigt, und Sie werden aufgefordert, eine Videoanzeige zu wählen.

Drücken Sie auf der Druckerstation die Tasten ◀/▶, um die Kamera oder den Fernseher auszuwählen, und drücken Sie die Drucktaste.

5 Schalten Sie den Fernseher ein, und stellen Sie den Videokanal ein. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Verwenden Sie die Druckerstation wie gewohnt.

Ausführen einer Diashow

Mit der Diashowfunktion können Sie automatisch Bilder und Videos bearbeiten, die auf der EasyShare Digitalkamera gespeichert sind.

1 Setzen Sie die Kodak EasyShare Digitalkamera auf die Druckerstation.

- Zeigen Sie die Diashow auf einem Fernseher an, indem Sie die Druckerstation an einen Fernseher anschließen (siehe Seite 48), bevor Sie die Kamera auf die Station setzen.

2 Drücken Sie die Diashowtaste.

Die Bilder und Videos werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie aufgenommen wurden. Die Diashow ist beendet, wenn auf dem Bildschirm „Ende“ angezeigt wird.

- Drücken Sie auf der Druckerstation die Tasten ◀/▶, wenn Sie während der Diashow manuell durch die Bilder und Videos navigieren möchten.
- Während der Diashow können Sie Bilder für den Druck auswählen, indem Sie die Drucktaste drücken. Drücken Sie ▲/▼, um die Anzahl der Kopien für das gewählte Bild zu wählen.

WICHTIG: *Wenn Sie ein ausgewähltes Bild doch nicht drucken möchten, die Drucktaste jedoch schon gedrückt haben, geben Sie für die Anzahl der Kopien 0 an, bevor die Diashow fortgesetzt wird, oder drücken Sie die Taste „Abbrechen", um das Druckmenü zu verlassen.*

Setzen Sie die Diashow fort, indem Sie die Diashowtaste drücken. Wenn Sie keine Taste drücken, wird die Diashow nach kurzer Zeit automatisch fortgesetzt.

- Drücken Sie die Taste „Abbrechen" **X**, um eine Diashow abzubrechen, die gerade ausgeführt wird.

Nach Abschluss der Diashow werden alle für den Druck ausgewählten Bilder gedruckt.

Ändern der Diashow-Einstellungen

Informationen zum Ändern des Diashow-Anzeigeintervalls und der Einstellung für die Diashow-Schleife finden Sie im Benutzerhandbuch der Kodak EasyShare Digitalkamera.

7 Pflege und Wartung

Allgemeine Hinweise

WICHTIG: *Trennen Sie vor dem Säubern die Netzverbindung. Verwenden Sie zum Reinigen der Druckerstation und deren Teile keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel oder organischen Lösungsmittel.*

- Wischen Sie die Oberfläche der Druckerstation mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

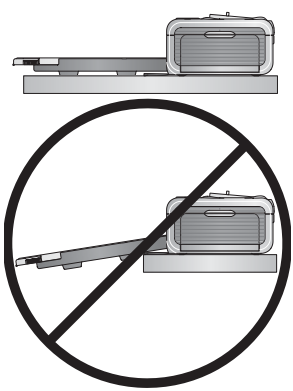

- Achten Sie bei Druckerstation und Papierkassette auf einen ebenen und waagerechten Untergrund. Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen.
- Vermeiden Sie es, die Rückseite der Druckerstation und den Ausgang der Papierkassette zu blockieren.
- Achten Sie darauf, dass Netzkabel und USB-Kabel nicht den Papiertransport behindern.
- Achten Sie in der Umgebung der Druckerstation auf Sauberkeit.
- Schützen Sie die Druckerstation vor Tabakrauch, Staub und ausgelaufenen Flüssigkeiten.
- Legen Sie keine Gegenstände auf der Druckerstation ab.
- Bewahren Sie die Druckerstation und das Zubehör nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder an einem warmen Ort auf (z. B. in einem Auto, das in der Sonne geparkt wurde).
- Entfernen Sie zum Aufbewahren des Papiers die Papierkassette, und schließen Sie sie mit der Abdeckung, um das Papier vor Staub und Schmutz zu schützen. Lagern Sie Papier auf einer ebenen Fläche.

Reinigen der Papiereinzugswalze

Wenn Sie die Papiereinzugswalze regelmäßig reinigen, verhindern Sie, dass das Papier falsch eingezogen wird und stellen sicher, dass Ihre Bilder optimal ausgedruckt werden. Prüfen Sie wöchentlich, ob sich auf der Walze Schmutzpartikel befinden, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.

WICHTIG: *Trennen Sie vor dem Säubern die Netzverbindung.*

1 Nehmen Sie die Papierkassette von der Druckerstation, und lassen Sie die Papierkassettenklappe geöffnet.

2 Befeuchten Sie ein flusenfreies Tuch **leicht** mit Wasser.

WICHTIG: *Verwenden Sie keine Watte oder Wattestäbchen, um die Papiereinzugswalze zu reinigen.*

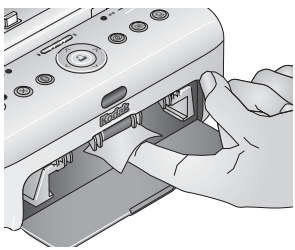

3 Wischen Sie mit dem feuchten Tuch vorsichtig über die Oberfläche der Papiereinzugswalze. Drehen Sie dabei die Einzugswalze mit Ihrem Daumen so weit wie möglich weiter.

4 Die Papiereinzugswalze sollte vollständig trocken sein, bevor Sie die Stromversorgung wiederherstellen.

Transportieren der Druckerstation

WICHTIG: *Bewahren Sie die Druckerstation und das Zubehör beim Transport nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder an einem warmen Ort auf (z. B. in einem Auto, das in der Sonne geparkt wurde).*
Sie sollten auch das Netzkabel für die Region erwerben, in die Sie reisen.

1. Trennen Sie die Netzverbindung, und entfernen Sie alle Kabel.
2. Nehmen Sie die Papierkassette von der Druckerstation, und schließen Sie die Papierkassettenabdeckung und die Papierkassettenklappe an der Druckerstation.
3. Verpacken Sie die Druckerstation in der Originalverpackung, oder verwenden Sie die optional erhältliche Druckerstation-Reisetasche.

Netzkabel, Druckerstation-Reisetaschen sowie anderes Zubehör können Sie bei einem Kodak Händler Ihrer Wahl oder im Internet unter www.kodak.com/go/accessories erwerben.

8 Fehlerbehebung

Ausführlichen Produktsupport finden Sie im Internet unter www.kodak.com/go/printerdocksupport. Rufen Sie die entsprechende Seite für das Modell Ihrer Druckerstation auf, und wählen Sie die Option für interaktive Fehlerbehebung und Reparatur.

Probleme beim Drucken

Problem	Ursache und/oder Lösung
Es wird kein Papier eingezogen. (Die Papieranzeige leuchtet möglicherweise rot.)	WICHTIG: *Verwenden Sie in der Druckerstation nur den Kodak Kombipack aus Farbkassette und Fotopapier. Verwenden Sie kein Papier für Tintenstrahldrucker.* ■ Die Papierkassette ist möglicherweise leer. Legen Sie Papier ein (Seite 7), setzen Sie die Papierkassette wieder ein, und drücken Sie . ■ Überprüfen Sie das Papier. **1** Entfernen Sie die Papierkassette (Seite 8). **2** Überprüfen Sie die Papierzufuhr. Stellen Sie sicher, dass das Papier unbeschädigt ist und die Perforationsstreifen nicht abgetrennt wurden. Legen Sie gegebenenfalls neues Papier ein. **3** Lockern Sie das Papier vorsichtig auf, damit die Blätter nicht aneinander haften. **4** Legen Sie das Papier wieder in die Papierkassette. **Das Papier darf die Füllmarkierung nicht überschreiten**. **5** Setzen Sie die Papierkassette wieder ein, und drücken Sie , um den Druckvorgang fortzusetzen. ■ Reinigen Sie die Papiereinzugswalze (siehe Seite 52).

Problem	Ursache und/oder Lösung
Mehrere Blätter werden gleichzeitig in den Drucker eingezogen.	**1** Entfernen Sie die Papierkassette (Seite 8). **2** Nehmen Sie das Papier aus der Papierkassette. Lockern Sie das Papier vorsichtig auf, damit die Blätter nicht aneinander haften. **3** Legen Sie das Papier wieder in die Papierkassette. **Das Papier darf die Füllmarkierung nicht überschreiten**. **4** Setzen Sie die Papierkassette wieder ein, und drücken Sie , um den Druckvorgang fortzusetzen.

Problem	Ursache und/oder Lösung
Es ist ein Papierstau aufgetreten. (Die Papieranzeige und/oder die Farbkassettenanzeige blinken schnell.)	WICHTIG: *Verwenden Sie in der Druckerstation nur den Kodak Kombipack aus Farbkassette und Fotopapier. Verwenden Sie kein Papier für Tintenstrahldrucker.* ■ Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn die Papieranzeige schnell blinkt: **1** Entfernen Sie die Papierkassette (Seite 8). **2** Trennen Sie die Netzverbindung für 5 Sekunden von der Druckerstation, bevor Sie sie wieder anschließen. Entnehmen Sie das Papier vorsichtig, wenn es nicht automatisch ausgeworfen wird. WICHTIG: *Überprüfen Sie, ob im Papierschacht auf der Rückseite der Druckerstation ein Papierstau aufgetreten ist.* 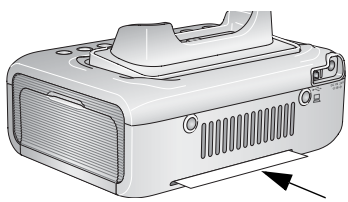 **3** Nehmen Sie das Papier aus der Papierkassette. Lockern Sie das Papier vorsichtig auf, damit die Blätter nicht aneinander haften. **4** Legen Sie das Papier wieder in die Papierkassette. **Das Papier darf die Füllmarkierung nicht überschreiten**. **5** Setzen Sie die Papierkassette wieder ein, und drücken Sie , um den Druckvorgang fortzusetzen.

Problem	Ursache und/oder Lösung
Es ist ein Papierstau aufgetreten. (Die Papieranzeige und/oder die Farbkassettenanzeige blinken schnell.) (Fortsetzung)	■ Wenn die Farbkassettenanzeige schnell blinkt, überprüfen Sie die Farbkassette. WICHTIG: *Bei einem Papierfehler rastet die Farbkassette möglicherweise ein. Versuchen Sie nicht, die Farbkassette herauszunehmen, bevor der Papierfehler beseitigt wurde. Vergewissern Sie sich vor der Entnahme der Kassette, dass die Papieranzeige nicht leuchtet (siehe Informationen zur Papieranzeige unter Statusanzeige, Seite 68).*

Problem	Ursache und/oder Lösung
Der Druck wird während des Druckvorgangs unterbrochen. (Der Papiereinzug wird unterbrochen und die Papieranzeige blinkt möglicherweise.)	Entfernen Sie die Farbkassette, spannen Sie gegebenenfalls das Farbband, und setzen Sie die Farbkassette wieder ein (Seite 4). Drücken Sie , um den Druckvorgang fortzusetzen. WICHTIG: *Verwenden Sie in der Druckerstation nur den Kodak Kombipack aus Farbkassette und Fotopapier. Verwenden Sie kein Papier für Tintenstrahldrucker.* ■ Überprüfen Sie das Papier. **1** Entfernen Sie die Papierkassette (Seite 8). **2** Überprüfen Sie den Papierschacht auf der Rückseite der Druckerstation. **3** Entfernen Sie loses Papier aus der Druckerstation. Folgen Sie bei einem Papierstau den Anweisungen auf Seite 56. **4** Überprüfen Sie die Papierzufuhr. Stellen Sie sicher, dass die Perforationsstreifen nicht vom Papier abgetrennt wurden. Legen Sie gegebenenfalls neues Papier ein. **5** Lockern Sie das Papier vorsichtig auf, damit die Blätter nicht aneinander haften. **6** Legen Sie das Papier wieder in die Papierkassette. **Das Papier darf die Füllmarkierung nicht überschreiten**. **7** Setzen Sie die Papierkassette wieder ein, und drücken Sie , um den Druckvorgang fortzusetzen. ■ Reinigen Sie die Papiereinzugswalze (siehe Seite 52).

Problem	Ursache und/oder Lösung
Der Ausdruck ist verschmiert.	■ Es befinden Sie möglicherweise Fingerabdrücke auf der Glanzseite des Papiers. Fassen Sie das Papier nur an den Rändern oder den abtrennbaren Perforationsstreifen an (Seite 6).
Der Ausdruck ist fleckig.	■ Prüfen Sie, ob das Papier verschmutzt ist, und wischen Sie es mit einem trockenen, flusenfreien Tuch ab. Bei starker Verschmutzung reinigen Sie die Papierkassette gründlich, und legen Sie neues Papier ein (Seite 7). Überprüfen und reinigen Sie gegebenenfalls die Papiereinzugswalze (Seite 52). HINWEIS: Entfernen Sie zum Aufbewahren des Papiers die Papierkassette, und schließen Sie sie mit der Abdeckung, um das Papier und das Innere der Druckerstation vor Staub und Schmutz zu schützen (Seite 6).
Der Ausdruck ist zu hell.	WICHTIG: *Verwenden Sie in der Druckerstation nur den Kodak Kombipack aus Farbkassette und Fotopapier. Verwenden Sie kein Papier für Tintenstrahldrucker.* ■ Stellen Sie sicher, dass das Papier mit dem Kodak Logo nach unten eingelegt ist. Legen Sie gegebenenfalls neues Papier ein (Seite 7). ■ Nehmen Sie das Bild ohne Blitz erneut auf. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera. ■ Ändern Sie den Belichtungsausgleich auf der Kamera, und nehmen Sie das Bild erneut auf. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera. ■ Bearbeiten Sie das Bild mithilfe der Kodak EasyShare Software auf dem Computer. Ausführliche Informationen finden Sie in der Hilfe zur EasyShare Software.

Problem	Ursache und/oder Lösung
Der Ausdruck ist zu dunkel oder verfärbt.	■ Nehmen Sie das Bild bei eingeschaltetem Blitz erneut auf, oder nehmen Sie eine Position ein, in der Sie sich innerhalb des Blitzbereichs der Kamera befinden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera. ■ Ändern Sie den Belichtungsausgleich auf der Kamera, und nehmen Sie das Bild erneut auf. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera. ■ Bearbeiten Sie das Bild mithilfe der Kodak EasyShare Software auf dem Computer. Ausführliche Informationen finden Sie in der Hilfe zur EasyShare Software. ■ Vergewissern Sie sich, dass die Druckerstation nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist oder die Umgebungstemperatur zu hoch ist. ■ Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert oder verschmutzt sind (Seite 1).
Die Bilder sind abgeschnitten.	■ Ändern Sie auf der Digitalkamera die Einstellung für die Bildqualität (bzw. die Auflösung) in „3:2“. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera. ■ Bearbeiten Sie abgeschnittene Bilder mithilfe der Kodak EasyShare Software auf dem Computer. ■ Wenn Sie aus einer Anwendung auf dem Computer drucken, wählen Sie in den Druckoptionen die richtige Bildgröße aus. HINWEIS: Um wie viel die Bilder abgeschnitten sind, hängt von der ausgewählten Bildgröße ab (Seite 18).
Das ausgewählte Bild wird nicht gedruckt.	■ Die Bilddatei ist möglicherweise beschädigt. Bearbeiten Sie das Bild auf der Kamera oder dem Computer, und löschen Sie es gegebenenfalls. ■ Die Bilddatei liegt möglicherweise nicht im JPEG-Format vor. Die Druckerstation kann im Standalone-Modus nur JPEG-Dateien drucken. Schließen Sie die Station an den Computer an (Seite 26), und verwenden Sie die EasyShare Software, um Bilder in den Formaten BMP und TIFF zu drucken (Seite 34).

Problem	Ursache und/oder Lösung
Beim Versuch zu drucken, geschieht nichts.	■ Überprüfen Sie die Stromverbindung (Seite 3). ■ Entfernen Sie die Papierkassette, prüfen Sie, ob das Papier richtig eingelegt ist, und setzen Sie die Papierkassette wieder ein (Seite 8). ■ Wenn die Papieranzeige gelb leuchtet, legen Sie Papier nach (Seite 7). ■ Stellen Sie sicher, dass die Farbkassette richtig eingesetzt wurde (Seite 4). Wenn die Farbkassettenanzeige leuchtet, setzen Sie eine neue Farbkassette ein. ■ Die Bilddatei liegt nicht im JPEG-Format vor. Die Druckerstation kann im Standalone-Modus nur JPEG-Dateien drucken. Schließen Sie die Station an den Computer an, und verwenden Sie die EasyShare Software, um Bilder in den Formaten BMP und TIFF zu drucken.
Beim Versuch, von einer auf die Station gesetzten Kamera zu drucken, geschieht nichts.	■ Die Kamera sitzt nicht ordnungsgemäß auf dem Anschluss. Setzen Sie die Kamera erneut auf die Druckerstation (Seite 9). ■ Stellen Sie die Verbindung erneut her. Entfernen Sie die Kamera, und setzen Sie sie wieder auf die Druckerstation. ■ Stellen Sie sicher, dass sich mindestens ein Bild im internen Speicher der Kamera oder auf der Speicherkarte befindet.
Beim Versuch, von einem Kodak Kartenlesegerät zu drucken, geschieht nichts.	HINWEIS: Die Kodak EasyShare Druckerstation ist mit dem separat erhältlichen Kodak 8-in-1-Kartenlesegerät kompatibel. Andere Kodak USB-Kartenlesegeräte können möglicherweise in Verbindung mit der Druckerstation verwendet werden, Kartenlesegeräte anderer Hersteller werden jedoch nicht unterstützt. ■ Überprüfen Sie die USB-Verbindung vom Kodak Kartenlesegerät zur Druckerstation (Seite 16). ■ Stellen Sie die Verbindung erneut her. Entfernen Sie das USB-Kabel vom Kartenlesegerät zur Druckerstation, und schließen Sie es erneut an. ■ Stellen Sie sicher, dass eine Speicherkarte in die Kamera eingelegt ist und dass sich auf der Speicherkarte mindestens ein Bild befindet.

Problem	Ursache und/oder Lösung
Beim Versuch, von einer PictBridge-fähigen Kamera bzw. einem PictBridge-kompatiblen Gerät zu drucken, geschieht nichts.	■ Überprüfen Sie die USB-Anschlüsse von der PictBridge-fähigen Kamera bzw. dem PictBridge-kompatiblen Gerät zur Druckerstation (Seite 17). ■ Stellen Sie die Verbindung erneut her. Entfernen Sie das USB-Kabel von der PictBridge-fähigen Kamera bzw. dem PictBridge-kompatiblen Gerät zur Druckerstation, und schließen Sie Kamera bzw. Gerät erneut an. ■ Stellen Sie sicher, dass sich mindestens ein Bild im internen Speicher der PictBridge-fähigen Kamera bzw. des PictBridge-kompatiblen Geräts oder auf der Speicherkarte befindet. ■ Vergewissern Sie sich, dass die angeschlossene Kamera bzw. das angeschlossene Gerät mit der PictBridge-Technologie kompatibel ist. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera oder des Geräts.

Problem	Ursache und/oder Lösung
Beim Versuch, vom Computer zu drucken, geschieht nichts.	■ Überprüfen Sie die USB-Verbindung von der Druckerstation zum Computer (Seite 26). ■ Der Computer überträgt möglicherweise gerade Bilder. Warten Sie einige Sekunden, und versuchen Sie es erneut. ■ Rufen Sie das Druckermenü Ihres Systems auf. Deaktivieren Sie wenn nötig die Optionen zum Anhalten des Druckers und zur Offline-Verwendung. ■ Schließen Sie alle nicht benötigten Anwendungen. Entfernen Sie das USB-Kabel von der Druckerstation zum Computer, und schließen Sie es erneut an (Seite 26). ■ Stellen Sie sicher, dass Sie das im Lieferumfang der Druckerstation enthaltene USB-Kabel (Modell U-5A) verwenden. Andere USB-Kabel werden nicht unterstützt. ■ Vergewissern Sie sich, dass die Kodak EasyShare Software installiert ist (Seite 24). Installieren Sie die Software gegebenenfalls. Wenn Sie die benutzerdefinierte Installation wählen, vergewissern Sie sich, dass Sie den Druckertreiber installieren. ■ Deinstallieren Sie die Kodak EasyShare Software, und installieren Sie sie erneut (Seite 24). ■ Vergewissern Sie sich, dass der Computer den Mindest-systemanforderungen entspricht. Aktualisieren Sie das System gegebenenfalls.
Beim Versuch, von einem Gerät mit Bluetooth-Technologie zu drucken, geschieht nichts.	■ Die integrierte Bluetooth-Funktion ist deaktiviert. Aktivieren Sie die Funktion, indem Sie die Bluetooth-Taste drücken, und versuchen Sie es erneut. ■ Nehmen Sie einen Standort ein, der sich innerhalb der Reichweite des Bluetooth-Signals befindet (10 m/30 Fuß). ■ Das Bluetooth-fähige Gerät erkennt die Druckerstation nicht. Aktivieren Sie die kabellose Technologie auf dem Gerät, und wiederholen Sie die Erkennung. ■ Das Bluetooth-fähige Gerät verwendet kein OPP- oder FTP-Profil.

Problem	Ursache und/oder Lösung
Beim Versuch, über ein kabelloses Wi-Fi-Netzwerk zu drucken, geschieht nichts.	■ Vergewissern Sie sich, dass Sie eine Kodak Wi-Fi®-Karte verwenden. Wi-Fi-Karten anderer Hersteller werden nicht unterstützt. ■ Überprüfen Sie die Wi-Fi-Karte, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt ist. Verwenden Sie die Karte nicht, wenn sie beschädigt zu sein scheint. ■ Vergewissern Sie sich, dass die Wi-Fi-Karte ordnungsgemäß eingelegt ist und die Anzeige für den Kartensteckplatz leuchtet (Seite 41). ■ Stellen Sie sicher, dass das kabellose Gerät, von dem Sie drucken möchten, mit der Wi-Fi-Technologie kompatibel ist und ordnungsgemäß funktioniert. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.
Beim Versuch, von einem Infrarot-Gerät zu drucken, geschieht nichts.	■ Der Infrarot-Sensor wird durch einen Gegenstand blockiert. Entfernen Sie den Gegenstand. Richten Sie das Infrarot-Gerät auf den Infrarot-Sensor aus, und versuchen Sie es erneut. ■ Nehmen Sie einen Standort ein, der sich innerhalb der Reichweite des Infrarot-Geräts befindet. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.
Der Druck ist langsam.	HINWEIS: Wenn Sie viele Ausdrucke anfertigen, verlangsamt sich der Druck möglicherweise, damit sich der Druckkopf nicht überhitzt. ■ Vergewissern Sie sich, dass die Druckerstation nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist oder die Umgebungstemperatur zu hoch ist (mehr als 35 °C/95 °F). ■ Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert oder verschmutzt sind (Seite 1). ■ Schließen Sie alle nicht benötigten Anwendungen. ■ Vergewissern Sie sich, dass der Computer den Mindestsystemanforderungen entspricht. Aktualisieren Sie das System gegebenenfalls.

Problem	Ursache und/oder Lösung
Die Farbkassette kann nicht herausgenommen werden. (Die Papieranzeige leuchtet möglicherweise rot oder blinkt.)	WICHTIG: *Bei einem Papierfehler rastet die Farbkassette möglicherweise ein. Versuchen Sie nicht, die Farbkassette herauszunehmen, bevor der Papierfehler beseitigt wurde. Vergewissern Sie sich vor der Entnahme der Kassette, dass die Papieranzeige nicht leuchtet (siehe Informationen zur Papieranzeige unter Statusanzeige, Seite 68).* ■ Überprüfen Sie, ob die Papierkassette leer ist oder ob die Perforationsstreifen am Papier fehlen. Legen Sie gegebenenfalls neues Papier ein (Seite 7), und versuchen Sie erneut, die Farbkassette herauszunehmen. ■ Stellen Sie sicher, dass kein Papierstau vorliegt. Beseitigen Sie wenn nötig den Papierstau (Seite 56), und versuchen Sie erneut, die Farbkassette herauszunehmen. ■ Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, und schließen Sie es wieder an. Versuchen Sie es erneut. WICHTIG: *Wenn Sie die Stromversorgung wieder anschließen, rückt die Farbkassette möglicherweise zum nächsten Bereich auf dem Band vor. Dadurch kommt es zu einem ungleichen Verbrauch von Papier und Kassette (siehe Informationen weiter unten).*
Der Papiervorrat ist aufgebraucht, bevor die Farbkassette leer ist (oder umgekehrt).	■ Ein ungleicher Verbrauch des Vorrats kann verschiedene Ursachen haben: – Hoher Papierverbrauch aufgrund von Papierstaus oder anderen Fehlern – Allmähliches Vorrücken des Farbbands durch das Spannen des Bands oder das Beheben von Papierstaus – Vorrücken des Farbbands der Farbkassette nach der Wiederherstellung der Stromversorgung zum Freigeben der Farbkassette Ein ungleicher Verbrauch des Vorrats wird voraussichtlich weiterhin auftreten, wenn Sie die Druckerstation verwenden. Wenn der Verbrauch der Farbkassette sowie der Papiervorrat weiterhin aufeinander abgestimmt sein sollen, tauschen Sie die Farbkassette bereits dann aus, wenn der Papiervorrat aufgebraucht ist, oder umgekehrt.

Probleme bei der Übertragung oder Kommunikation

Problem	Ursache und/oder Lösung
Beim Versuch, Bilder auf den Computer zu übertragen, geschieht nichts.	■ Drücken Sie auf der Druckerstation die Übertragungstaste. ■ Überprüfen Sie die Netzanschlüsse sowie die USB-Verbindung von der Druckerstation zum Computer (Seite 26). ■ Wenn Sie versuchen, Bilder von einer auf die Station gesetzten Kamera zu übertragen, vergewissern Sie sich, dass Sie zunächst das optional erhältliche USB-Kartenlesegerät von der Station trennen (Seite 28). ■ Die Kamera sitzt nicht ordnungsgemäß auf dem Anschluss. Setzen Sie die Kamera erneut auf die Druckerstation (Seite 9). ■ Wenn Sie versuchen, Bilder von einem kompatiblen Kodak Kartenlesegerät zu übertragen (Seite 32) und eine Kamera auf die Station gesetzt ist, nehmen Sie die Kamera von der Station. Überprüfen Sie die USB-Verbindung zwischen Druckerstation und Kartenlesegerät. HINWEIS: Die Kodak EasyShare Druckerstation ist mit dem separat erhältlichen Kodak 8-in-1-Kartenlesegerät kompatibel. Andere Kodak USB-Kartenlesegeräte können möglicherweise in Verbindung mit der Druckerstation verwendet werden, Kartenlesegeräte anderer Hersteller werden jedoch nicht unterstützt. ■ Schließen Sie Anwendungen, die Sie nicht benötigen, und minimieren Sie die Fenster der verbleibenden Anwendungen. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, die möglicherweise zuvor von anderen Fenstern verdeckt wurden. ■ Entfernen Sie das USB-Kabel von der Druckerstation zum Computer, und schließen Sie es erneut an (Seite 26).

Problem	Ursache und/oder Lösung
Beim Versuch, Bilder auf den Computer zu übertragen, geschieht nichts. (Fortsetzung)	■ Stellen Sie sicher, dass Sie das im Lieferumfang der Druckerstation enthaltene USB-Kabel (Modell U-5A, Bestellnummer 8650988) verwenden. Vergewissern Sie sich, dass die Kodak EasyShare Software installiert ist (Seite 24). Installieren Sie die Software gegebenenfalls. Wenn Sie die benutzerdefinierte Installation wählen, vergewissern Sie sich, dass Sie den Druckertreiber installieren. ■ Deinstallieren Sie die Kodak EasyShare Software, und installieren Sie sie erneut (Seite 24). ■ Vergewissern Sie sich, dass der Computer den Mindest-systemanforderungen entspricht. Aktualisieren Sie das System gegebenenfalls.

Kabellose Netzwerkverbindung

Problem	Ursache und/oder Lösung
Die Druckerstation kann keine Verbindung zum kabellosen Wi-Fi-Netzwerk herstellen.	■ Die Kodak Wi-Fi®-Karte ist nicht oder nicht vollständig eingelegt. Legen Sie die Wi-Fi-Karte erneut ein (Seite 41). ■ Überprüfen Sie die Stromverbindung (Seite 3). ■ Vergewissern Sie sich, dass der Router und das kabellose Netzwerk funktionieren, **bevor** die Druckerstation mit der Suche nach einem Netzwerk beginnt. ■ Das Gerät befindet sich außerhalb der Reichweite des Wi-Fi-Signals. Vergewissern Sie sich, dass sich die Druckerstation innerhalb der Reichweite des kabellosen Wi-Fi-Netzwerks befindet. ■ Die Netzwerkeinstellungen der Druckerstation sind nicht richtig. Verwenden Sie auf dem Computer das Dienstprogramm für die kabellose Wi-Fi-Konfiguration, um die Einstellungen anzupassen, damit sie mit denen des Netzwerks übereinstimmen. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe für das Dienst-programm für die kabellose Wi-Fi-Konfiguration. ■ Das Funksignal wird gestört (z. B. durch einen Mikrowellenherd). Warten Sie, bis keine Störungen mehr auftreten, und versuchen Sie es erneut.

Statusanzeige

Farbkassettenanzeige		
Anzeigestatus	**Ursache**	**Vorgehensweise/Lösung**
WICHTIG: *Bei einem Papierfehler rastet die Farbkassette möglicherweise ein. Versuchen Sie nicht, die Farbkassette herauszunehmen, bevor der Papierfehler beseitigt wurde. Vergewissern Sie sich vor der Entnahme der Kassette, dass die Papieranzeige nicht leuchtet (siehe Informationen zur Papieranzeige).*		
Die Anzeige ist aus.	Die Farbkassette ist richtig eingesetzt und funktioniert ordnungsgemäß.	Nicht erforderlich.
Die Anzeige leuchtet gelb.	Mit der Farbkassette können nur noch bis zu 5 Ausdrucke angefertigt werden.	Nicht erforderlich.
Die Anzeige blinkt rot.	Eine Farbkassettenblockierung ist aufgetreten.	Beheben Sie den Fehler (Seite 56), und drücken Sie .
Die Anzeige leuchtet rot.	Die Farbkassette ist leer.	Setzen Sie eine neue Farbkassette ein (Seite 4), und drücken Sie .
	Die Farbkassette ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt.	Nehmen Sie die Farbkassette heraus, und setzen Sie sie neu ein (Seite 4). Drücken Sie dann .

Papieranzeige		
Anzeigestatus	**Ursache**	**Vorgehensweise/Lösung**
WICHTIG: *Bei einem Papierfehler rastet die Farbkassette möglicherweise ein. Versuchen Sie nicht, die Farbkassette herauszunehmen, bevor der Papierfehler beseitigt wurde. Vergewissern Sie sich, dass die Papieranzeige aus ist, bevor Sie die Kassette herausnehmen.*		
Die Anzeige ist aus.	Die Papierkassette ist richtig eingesetzt, und es ist genügend Papier eingelegt.	Nicht erforderlich.
Die Anzeige blinkt rot.	Ein Papierstau ist aufgetreten.	Beheben Sie den Fehler (Seite 56), und drücken Sie .
	Der Druck wird während des Druckvorgangs unterbrochen. Das Papier ist möglicherweise beschädigt, oder die Perforationsstreifen fehlen (Seite 58).	Entfernen Sie loses Papier. Überprüfen Sie die Papierzufuhr. Legen Sie gegebenenfalls neues Papier ein, und drücken Sie .
Die Anzeige leuchtet rot.	Die Papierkassette ist leer.	Legen Sie Papier nach (Seite 7), und drücken Sie .
	Die Papierkassette ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt.	Entfernen Sie die Papierkassette, prüfen Sie, ob das Papier richtig eingelegt ist, und setzen Sie die Papierkassette wieder ein (Seite 8). Drücken Sie , um den Druckvorgang fortzusetzen.
	Das Papier wurde nicht eingezogen. Die abtrennbaren Perforationsstreifen fehlen möglicherweise, oder Blätter haften aneinander (Seite 54).	Überprüfen Sie die Papierzufuhr. Legen Sie gegebenenfalls neues Papier ein, und drücken Sie .
	Die Papiereinzugswalze ist möglicherweise verschmutzt.	Reinigen Sie die Papiereinzugswalze (siehe Seite 52).

Akkuladeanzeigen		
Anzeigestatus	**Ursache**	**Vorgehensweise/Lösung**
Alle Anzeigen sind aus.	Die Kamera sitzt nicht ordnungsgemäß auf dem Anschluss.	Setzen Sie die Kamera erneut auf die Druckerstation (Seite 9).
	Die Kamera ist eingeschaltet.	Schalten Sie die Kamera aus.
	Es wurde ein nicht unterstützter Batterietyp eingelegt, oder die Kamera unterstützt den Aufladevorgang nicht.	Legen Sie einen Kodak Ni-MH-Akku für Digitalkameras oder einen Kodak Li-Ionen-Akku für Digitalkameras ein. Weitere Informationen zur Kompatibilität von Akkus sowie zu weiteren Optionen zum Aufladen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera.
Eine Anzeige leuchtet grün.	Die Kamera wurde gerade auf die Station gesetzt.	Nicht erforderlich. Die Station überprüft den Ladezustand des Akkus.
Die Anzeigen leuchten zunehmend grün. 	Der Akku wird aufgeladen. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn alle drei Anzeigen leuchten.	Lassen Sie die Kamera auf der Station, um den Ladevorgang fortzusetzen oder den Ladezustand beizubehalten.
Eine Anzeige blinkt rot. 	Der Akku ist nicht richtig eingelegt.	Legen Sie den Akku neu ein.
	Der Akku oder ein Anschlussstück ist beschädigt.	Untersuchen Sie die Teile auf Beschädigungen.
	Die Kamera und der Akku wurden extremen Temperaturen ausgesetzt.	Bringen Sie die Kamera und den Akku langsam wieder auf Zimmertemperatur zurück.

Akkuladeanzeigen		
Anzeigestatus	**Ursache**	**Vorgehensweise/Lösung**
Die Anzeigen blinken abnehmend grün. 	Es wird eine Tiefentladung des Ni-MH-Akkus durchgeführt. Der Entladevorgang läuft. (Die Anzeigen schalten sich mit zunehmender Entladung der Reihe nach ab.)	Lassen Sie die Kamera auf der Station, um mit der Tiefentladung fortzufahren (Seite 10).

Anzeige für den USB-Anschluss		
Anzeigestatus	**Ursache**	**Vorgehensweise/Lösung**
Die Anzeige blinkt grün.	Langsames Blinken: Das Gerät wird initialisiert oder kommuniziert mit der Druckerstation.	Nicht erforderlich.
	Schnelles Blinken: Es liegt ein Geräte- oder Kommunikationsfehler vor.	Überprüfen Sie die USB-Verbindung zwischen Gerät und Druckerstation (Seite 17). Entfernen Sie das USB-Kabel von der Druckerstation und vom Computer, und schließen Sie es erneut an.
Die Anzeige ist aus.	Es ist kein Gerät an den USB-Anschluss der Druckerstation angeschlossen.	Nicht erforderlich.
	Das Verbindungskabel zwischen Druckerstation und Gerät ist nicht korrekt angeschlossen.	Überprüfen Sie die USB-Verbindung zwischen Gerät und Druckerstation (Seite 17).
	Es wurde kein kompatibles Kodak Kartenlesegerät, keine PictBridge-fähige Kamera bzw. kein PictBridge-kompatibles Gerät angeschlossen.	Trennen Sie die Verbindung zum Gerät. Schließen Sie ein Kodak 8-in-1-Kartenlesegerät oder eine PictBridge-fähige Kamera bzw. ein PictBridge-kompatibles Gerät an.

Anzeige für den Kartensteckplatz (SDIO-/SD-/MMC-Karte)		
Anzeigestatus	**Ursache**	**Vorgehensweise/Lösung**
Die Anzeige blinkt grün.	Langsames Blinken: Das interne Kartenlesegerät wird initialisiert oder kommuniziert mit der Druckerstation.	Nicht erforderlich.
	Schnelles Blinken: Es liegt ein Karten- oder Kommunikationsfehler vor.	Entfernen Sie die Speicherkarte, und vergewissern Sie sich, dass sie nicht schreibgeschützt oder beschädigt ist. Ersetzen Sie die Karte gegebenenfalls durch eine neue Karte. Legen Sie die Speicherkarte neu ein.
Die Anzeige ist aus.	Die SDIO-/SD-/MMC-Speicherkarte ist nicht oder nicht ordnungsgemäß in den Kartensteckplatz eingelegt.	Nicht erforderlich.

Übertragungstaste/-anzeige		
Anzeigestatus	**Ursache**	**Vorgehensweise/Lösung**
Die Anzeige leuchtet grün.	Die Druckerstation ist zum Übertragen von Bildern bereit.	Nicht erforderlich.
Die Anzeige blinkt grün.	Es werden Bilder auf den Computer übertragen.	Nicht erforderlich. Nach der Übertragung der Bilder blinkt die Übertragungsanzeige so lange grün, bis entweder die Übertragungstaste erneut gedrückt wird oder die Verbindung nicht mehr verfügbar ist.

<table>
<tr><th colspan="3">Übertragungstaste/-anzeige</th></tr>
<tr><th>Anzeigestatus</th><th>Ursache</th><th>Vorgehensweise/Lösung</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Die Anzeige ist aus.</td><td>Auf der Kamera oder der Speicherkarte befinden sich keine Bilder.</td><td rowspan="4">Nicht erforderlich.
So aktivieren Sie die Übertragung:
1 Schließen Sie die Druckerstation an den Computer an (Seite 26).
2 Nehmen Sie Bilder auf.
3 Setzen Sie die Kamera auf die Station, oder schließen Sie ein kompatibles Kodak Kartenlesegerät an (Seite 16). Wenn Sie ein Kartenlesegerät verwenden, vergewissern Sie sich, dass eine Speicherkarte eingelegt ist.</td></tr>
<tr><td>Die Kamera befindet sich nicht auf der Station, es ist kein kompatibles Kodak Kartenlesegerät angeschlossen, oder es ist keine Speicherkarte eingelegt.</td></tr>
<tr><td>Die Druckerstation ist nicht mit dem Computer verbunden.</td></tr>
<tr><td>Die Druckerstation führt eine Diashow aus.</td></tr>
<tr><td>Die Kamera sitzt nicht ordnungsgemäß auf dem Anschluss.</td><td>Setzen Sie die Kamera erneut auf die Druckerstation (Seite 9).</td></tr>
<tr><td></td><td>Die Druckerstation druckt im Standalone-Modus.</td><td>Die Übertragungstaste ist deaktiviert.</td></tr>
<tr><td></td><td>Der Computer ist nicht eingeschaltet.</td><td>Schalten Sie den Computer ein.</td></tr>
</table>

Diashowtaste/-anzeige		
Anzeigestatus	**Ursache**	**Vorgehensweise/Lösung**
Die Anzeige leuchtet grün.	Die Diashowfunktion ist verfügbar.	Nicht erforderlich. Drücken Sie die Diashowtaste, um die Diashow zu starten.
Die Anzeige blinkt grün.	Die Diashow wird ausgeführt.	Nicht erforderlich. Drücken Sie X, um die Diashow abzubrechen.
Die Anzeige ist aus.	Die Diashowfunktion ist nicht verfügbar. HINWEIS: Die Diashowfunktion ist nur verfügbar, wenn sich eine Kamera auf der Station befindet.	Nicht erforderlich. Informationen zum Ausführen einer Diashow finden Sie auf Seite 49.

Taste/Anzeige für die Rote-Augen-Korrektur		
Anzeigestatus	**Ursache**	**Vorgehensweise/Lösung**
Die Anzeige leuchtet grün.	Die Rote-Augen-Korrektur wurde auf den aktuellen Druckauftrag angewendet.	Nicht erforderlich. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Rote-Augen-Korrektur, indem Sie die Taste für die Rote-Augen-Korrektur drücken.
Die Anzeige ist aus.	Die Rote-Augen-Korrektur ist nicht ausgewählt. HINWEIS: Die Rote-Augen-Korrektur ist nur verfügbar, wenn Sie über eine auf die Station gesetzte Kamera, den internen Kartensteckplatz oder ein angeschlossenes Kodak 8-in-1-Kartenlesegerät drucken.	

Drucktaste/-anzeige		
Anzeigestatus	**Ursache**	**Vorgehensweise/Lösung**
Die Anzeige leuchtet grün.	Die Druckerstation ist druckbereit.	Nicht erforderlich.
Die Anzeige blinkt grün.	Die Druckerstation druckt.	
Die Anzeige ist aus.	Auf der Kamera oder der Speicherkarte befinden sich keine Bilder.	Nicht erforderlich. So aktiveren Sie den Druckvorgang: **1** Nehmen Sie Bilder auf. **2** Setzen Sie die Kamera auf die Station, oder schließen Sie ein kompatibles Kodak Kartenlesegerät an (Seite 16). Wenn Sie ein Kartenlesegerät verwenden, vergewissern Sie sich, dass eine Speicherkarte eingelegt ist.
	Die Kamera befindet sich nicht auf der Station, oder es ist kein kompatibles Kodak Kartenlesegerät angeschlossen.	
	Die Kamera sitzt nicht ordnungsgemäß auf dem Anschluss.	Setzen Sie die Kamera erneut auf die Druckerstation (Seite 9).
	Die Kamera oder das Kartenlesegerät überträgt Bilder auf den Computer oder hat eine aktive Verbindung mit dem Computer hergestellt.	Nicht erforderlich. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, drücken Sie die blinkende Übertragungstaste.

Drucktaste/-anzeige		
Anzeigestatus	**Ursache**	**Vorgehensweise/Lösung**
Die Anzeige ist aus. (Fortsetzung)	Es ist eine PictBridge-fähige Kamera bzw. ein PictBridge-kompatibles Gerät angeschlossen.	Nicht erforderlich. Die Drucktaste ist deaktiviert. Der Druckbefehl wird von der PictBridge-fähigen Kamera bzw. vom PictBridge-kompatiblen Gerät gesteuert. Trennen Sie die Verbindung zur PictBridge-fähigen Kamera bzw. zum PictBridge-kompatiblen Gerät, um von einem anderen Gerät zu drucken.

Bluetooth-Taste/-Anzeige		
Anzeigestatus	**Ursache**	**Vorgehensweise/Lösung**
Die Anzeige leuchtet blau.	Die Bluetooth-Funktion ist aktiviert. Die Druckerstation kann Bluetooth-Signale empfangen.	Nicht erforderlich. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, indem Sie die Bluetooth-Taste drücken.
Die Anzeige ist aus.	Die Bluetooth-Funktion ist deaktiviert. Die Druckerstation kann keine Bluetooth-Signale empfangen.	

Bildgrößenanzeigen		
Anzeigestatus	**Ursache**	**Vorgehensweise/Lösung**
Eine Anzeige leuchtet grün.	Die angegebene Bildgröße ist verfügbar und wurde ausgewählt.	Nicht erforderlich. Ändern Sie die Bildgröße, indem Sie wiederholt die Bildgrößentaste drücken

Bildgrößenanzeigen		
Anzeigestatus	**Ursache**	**Vorgehensweise/Lösung**
Alle Anzeigen sind aus.	Auf der Kamera, der Speicherkarte oder der PictBridge-fähigen Kamera bzw. dem PictBridge-kompatiblen Gerät befinden sich keine Bilder.	So aktivieren Sie die Option für die Bildgröße: **1** Nehmen Sie Bilder auf. **2** Setzen Sie die Kamera auf die Station, oder schließen Sie ein kompatibles Kodak Kartenlesegerät (Seite 16) oder eine PictBridge-fähige Kamera bzw. ein PictBridge-kompatibles Gerät an (Seite 14). Wenn Sie ein Kartenlesegerät verwenden, vergewissern Sie sich, dass eine Speicherkarte eingelegt ist.
	Die Kamera befindet sich nicht auf der Station, es ist kein kompatibles Kodak Kartenlesegerät oder PictBridge-kompatibles Gerät bzw. keine PictBridge-fähige Kamera angeschlossen, oder es ist keine Speicherkarte eingelegt.	
	Die Kamera sitzt nicht ordnungsgemäß auf dem Anschluss.	Setzen Sie die Kamera erneut auf die Druckerstation (Seite 9).
	Die Kamera, das Kartenlesegerät oder die PictBridge-fähige Kamera bzw. das PictBridge-kompatible Gerät überträgt Bilder auf den Computer oder hat eine aktive Verbindung zum Computer hergestellt.	Nicht erforderlich.

Hilfreiche Internet-Adressen

Drucker-station	Hier erhalten Sie Support für Ihr Produkt (Häufig gestellte Fragen (FAQs), Informationen zur Fehlerbehebung usw.).	www.kodak.com/go/printerdocks
	Hier können Sie Zubehör für Digitalkameras und Kamera- und Druckerstationen bestellen.	www.kodak.com/go/accessories
	Hier können Sie die neueste Software, Firmware und die neuesten Treiber für die Druckerstation herunterladen.	www.kodak.com/go/printerdockdownloads
	Hier können Sie Online-Lernprogramme aufrufen.	www.kodak.com/go/howto
Software	Hier erhalten Sie Informationen zur EasyShare Software.	www.kodak.com/go/easysharesw (Sie können auch in der EasyShare Software auf die Schaltfläche „Hilfe“ klicken.)
	Hier erhalten Sie Hilfe für Windows-Betriebssysteme und die Arbeit mit digitalen Bildern.	www.kodak.com/go/pcbasics

Weitere Internet-Adressen	Hier erhalten Sie Produkt-Support für Kodak Kamera- und Druckerstationen, Kameras, Software, Zubehör und vieles mehr.	www.kodak.com/go/support
	Hier erhalten Sie Informationen zur Kodak Wi-Fi®-Karte und zu kabellosen Verbindungen.	www.kodak.com/go/wifisupport
	Hier erhalten Sie Informationen darüber, wie Sie Ihren Drucker optimieren und leuchtende, lebendige Farben erzielen.	www.kodak.com/go/onetouch
	Hier können Sie Ihre Druckerstation registrieren.	www.kodak.com/go/register

Telefonischer Kundendienst

Bei Fragen zur Verwendung der Software oder der Druckerstation können Sie sich auch mit einem Kundendienstmitarbeiter in Verbindung setzen. Schließen Sie die Kamera oder die Druckerstation an den Computer an, bevor Sie den Kundendienst anrufen. Schalten Sie den Computer ein, und halten Sie die folgenden Informationen bereit:

- Computermodell, Betriebssystem
- Prozessortyp und -geschwindigkeit (MHz)
- Speicherkapazität (MB) und freier Festplattenspeicher
- Seriennummer der Druckerstation
- Version der Kodak EasyShare Software
- Genaue Fehlermeldung

Australien	1800 147 701	Neuseeland	0800 440 786
Belgien	02 713 14 45	Niederlande	020 346 9372
Brasilien	0800 150000	Norwegen	23 16 21 33
China	800 820 6027	Österreich	0179 567 357
Dänemark	3 848 71 30	Philippinen/ Stadtgebiet von Manila	1 800 1 888 9600/ 632 6369600
Deutschland	069 5007 0035	Polen	00800 4411625
Finnland	0800 1 17056	Portugal	021 415 4125
Frankreich	01 55 1740 77	Schweden	08 587 704 21
Griechenland	00800 44140775	Schweiz	01 838 53 51
Großbritannien	0870 243 0270	Singapur	800 6363 036
Hongkong	800 901 514	Spanien	91 749 76 53
Indien	91 22 617 5823	Taiwan	0800 096 868
Indonesien		Thailand	001 800 631 0017
Irland	01 407 3054	Türkei	00800 448827073
Italien	02 696 33452	USA (gebührenfrei/ gebührenpflichtig)	1 800 235 6325/ 585 781 6231
Japan	03 5540 9002	Internationale Telefonnummer (gebührenpflichtig)	+44 131 458 6714
Kanada	1 800 465 6325	Internationale Faxnummer (gebührenpflichtig)	+44 131 458 6962
Korea	00798 631 0024		

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.kodak.com/go/dfiswwcontacts.

9 Anhang

Technische Daten der Druckerstation

Weitere technische Daten finden Sie im Internet unter www.kodak.com/go/printerdocks.

Technische Daten der Druckerstation	
Druckverfahren	Thermosublimation
Betriebsumgebung (für optimale Bildqualität)	Temperatur: 10 °C bis 35 °C (50 °F bis 95 °F) Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 86 % relative Luftfeuchtigkeit
Stromversorgung (über Netzteil)	Ausgang: 24 V DC Eingang: 100 V bis 240 V AC bei 50/60 Hz Verbrauch beim Druck: Maximal 60 W
Druckgeschwindigkeit	Über Computer: 60 Sekunden Standalone-Modus: 65 Sekunden HINWEIS: Der erste Ausdruck dauert beim Drucken von der Kamera möglicherweise weitere 25 Sekunden. Die Druckgeschwindigkeit ist von der Bildgröße, der Anzahl der aufeinander folgenden Ausdrucke und den Umgebungsbedingungen abhängig.
Größe	Ohne Papierkassette: 13,4 x 18,8 x 8,3 cm (5,28" x 7,4" x 3,27")
	Mit Papierkassette: 30,9 x 18,8 x 8,3 cm (12,17" x 7,4" x 3,27")
Gewicht	Ohne Papierkassette: 950 g (33,5 Unzen)
	Mit Papierkassette: 1090 g (38,4 Unzen)
Druckgröße	10 cm x 15 cm (4" x 6")

Technische Daten der Druckerstation	
Papierformat mit Perforationsstreifen	10 cm x 18,4 cm (4" x 7,25")
Bildauflösung	300 ppi, Halbton
Datenaustausch mit dem Computer	USB 2.0 (volle Geschwindigkeit, PIMA 15740-Protokoll), über USB-Kabel (Modell U-5A, Bestellnummer 8650988) IEEE802.11b (Wi-Fi), über Kodak Wi-Fi®-Karte
Funktionen für kabellose Verbindungen	Format: IEEE802.11b (Wi-Fi), RCR STD-33, ARIB STD-T66 Geschwindigkeit: 1; 2; 5,5; 11 Mbit/s (automatische Erkennung) Frequenzbereich: 2412 bis 2462 MHz (1 bis 11 Kanäle im ISM-Band) Zugangsmodi: Infrastruktur, Ad-hoc Sicherheit: WEP-128-Bit-Verschlüsselung (104), WEP-64-Bit-Verschlüsselung (40)
Videoausgang	Über Kodak AV-Kabel (Bestellnummer 1983881)

Wireless-Kanäle

Dieses Produkt wird auf dem für Ihren Standort legalen Kanal betrieben. Sie können den Kanal nicht manuell auswählen. Wi-Fi-Netzwerke werden im ISM-Funkfrequenzband (Industrial, Scientific, Medical) betrieben. Das ISM-Band ist in Kanäle unterteilt, wobei der Abstand zwischen den Kanälen 5 MHz beträgt. Zur Anbindung an ein kabelloses Netzwerk muss der Kanal eines Knotens auf den Kanal des Wireless-Routers eingestellt werden (bzw. bei Punkt-zu-Punkt-Kommunikation auf den Kanal des ersten Knotens).

Wenn mehrere Netzwerke nahe beieinander auf demselben Kanal betrieben werden, kann es zu Interferenzen kommen, sodass die Netzwerkgeschwindigkeit verringert oder die Verbindung unterbrochen wird.

VORSICHT:
Die Sendeleistung der Wi-Fi-Karte liegt bei 15 dBm. In Frankreich ist die Sendeleistung im Freien durch behördliche Bestimmungen auf 10 dBm begrenzt. Verwenden Sie die kabellosen Funktionen dieses Produkts in Frankreich daher nur in Innenräumen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Verwenden des Produkts

- Lesen Sie diese Anweisungen durch, und befolgen Sie sie, bevor Sie Kodak Produkte verwenden. Alle Sicherheitshinweise sollten genau beachtet werden.
- Verwenden Sie nur einen USB-kompatiblen Computer mit strombegrenzender Hauptplatine. Wenden Sie sich bei Fragen an den Hersteller des Computers.
- Die Verwendung von nicht von Kodak empfohlenem Zubehör, z. B. einem Netzteil, kann zu Brandgefahr, Stromschlägen oder Verletzungen führen.

VORSICHT:
Nehmen Sie dieses Produkt nicht auseinander. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Lassen Sie das Produkt von qualifiziertem Servicepersonal warten. Setzen Sie das Produkt nicht Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus. Kodak Netzteile und Akkuladegeräte sind nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Die Verwendung von Steuerungen, Anpassungen oder Vorgängen, die hier nicht angegeben sind, kann zu Stromschlägen und/oder elektrischen oder mechanischen Gefährdungen führen.

Umgang mit Batterien und Sicherheitshinweise

VORSICHT:
Lassen Sie Batterien vor der Entnahme abkühlen, da sie eventuell heiß sind.

- Verwenden Sie zur Vermeidung von Explosionsgefahr nur Batterien, die für dieses Produkt zugelassen sind.
- Halten Sie Batterien von Kindern fern.
- Batterien dürfen nicht mit metallenen Objekten und Münzen in Berührung kommen. Die Batterie könnte kurzschließen, sich entladen, heiß werden oder auslaufen.
- Nehmen Sie Batterien nicht auseinander, und setzen Sie sie nicht in der falschen Ausrichtung ein. Setzen Sie Batterien auch nicht Flüssigkeiten, Feuchtigkeit, Feuer oder extremen Temperaturen aus.
- Ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren und nicht wiederaufladbaren Batterien zusammen. Verwenden Sie keine Lithium-, Ni-MH- und Ni-Cd-Batterien zusammen. Verwenden Sie keine Batterien verschiedener Klassen oder Marken oder mit verschiedenen chemischen Zusammensetzungen zusammen. Wenn Sie diese Vorsichtsmaßnahmen nicht beachten, können die Batterien auslaufen.
- Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Produkt für längere Zeit lagern. Falls Batterieflüssigkeit in das Produkt ausläuft, wenden Sie sich an eine Kodak Kundendienstvertretung in Ihrer Nähe.
- Falls Batterieflüssigkeit mit Ihrer Haut in Kontakt kommt, waschen Sie die Haut sofort mit Wasser ab und wenden Sie sich an einen Arzt. Weitere Gesundheitsinformationen erhalten Sie von Ihrer Kodak Kundendienstvertretung vor Ort.
- Entsorgen Sie Batterien gemäß der für Ihr Land geltenden Bestimmungen.

- Wenn die Batteriekontakte mit metallenen Objekten in Berührung kommen, kann die Batterie kurzschließen, sich entladen, heiß werden oder auslaufen.
- Laden Sie nicht wiederaufladbare Batterien nicht auf.

Weitere Informationen zu Batterien finden Sie im Internet unter www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml.

Verlängern der Batterielebensdauer

- Folgende Funktionen verbrauchen sehr viel Batteriestrom und sollten daher nur gelegentlich verwendet werden:
  - Bearbeiten der Bilder auf dem Kameradisplay
  - Verwenden des Kameradisplays als Sucher
  - Übermäßiger Einsatz des Blitzes
- Schmutz auf den Batteriekontakten kann die Batterielebensdauer beeinflussen. Reinigen Sie die Kontakte mit einem sauberen, trockenen Tuch, bevor Sie die Batterien in die Kamera einsetzen.
- Bei Temperaturen unter 5 °C (41 °F) sinkt die Leistung der Batterie. Wenn Sie die Kamera bei niedrigen Temperaturen verwenden, sollten Sie Ersatzbatterien bei sich haben und darauf achten, dass diese nicht zu kalt werden. Kalte, scheinbar leere Batterien sollten Sie nicht entsorgen. Bei Zimmertemperatur funktionieren diese Batterien möglicherweise wieder.
- Wenn Sie mit dem Kodak Ni-MH-Akku für Digitalkameras weniger als 20 Bilder pro Akkuladung aufnehmen können und Sie mit keinem der oben genannten Tipps eine Verbesserung erzielen, sollten Sie den Akku tiefentladen (siehe Seite 10) oder ersetzen.

Weitere Informationen zu Batterien finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera oder im Internet unter www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml.

Aktualisieren von Software und Firmware

Laden Sie die aktuellsten Versionen der auf der Kodak EasyShare Software-CD enthaltenen Software und der Firmware für die Druckerstation herunter (die entsprechende Software für die Druckerstation). Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.kodak.com/go/printerdockdownloads.

Weitere Hinweise zu Pflege und Wartung

- Chemikalien, wie z. B. Sonnenöl, sollten niemals mit den Lackflächen der Druckerstation in Berührung kommen.
- Wenn die Druckerstation rauen Wetterbedingungen ausgesetzt wurde oder möglicherweise Wasser in die Druckerstation eingedrungen ist, schalten Sie die Druckerstation aus und nehmen Sie die Papierkassette und die Farbkassette heraus. Lassen Sie vor einer erneuten Verwendung der Druckerstation alle Komponenten mindestens 24 Stunden an der Luft trocknen. Wenn das Problem auf diese Weise nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe Seite 79).
- Schließen Sie ein Stativ direkt an die Kamera (nicht an die Kamera- oder Druckerstation) an.
- In bestimmten Ländern werden Wartungsverträge angeboten. Weitere Informationen zu Kodak Produkten erhalten Sie bei Ihrem Händler.
- Die Druckerstation und das Netzteil enthalten auf den Leiterplatten kleine Mengen von Blei. Die Entsorgung dieses Materials kann aus Gründen des Umweltschutzes speziell geregelt sein.

  Die Entsorgung der Farbkassette ist nicht geregelt und sollte daher nicht den Vorgaben von Mülldeponien, Verbrennungsanlagen oder Recyclingstationen unterliegen.

  Weitere Informationen zu Entsorgung und Recycling erhalten Sie bei der zuständigen Behörde. Für die USA finden Sie Informationen auf der Website der Electronics Industry Alliance unter www.eiae.org.

Garantie

Herstellergarantie

Kodak garantiert, dass die Kodak EasyShare Druckerstation Plus Serie 3 für die Dauer von einem Jahr ab Kaufdatum frei von Funktionsstörungen, Material- und Produktionsfehlern ist.

Kodak garantiert, dass Zubehör für die Kodak EasyShare Druckerstation Plus Serie 3 (mit Ausnahme von Batterien) für die Dauer von einem Jahr ab Kaufdatum frei von Funktionsstörungen, Material- und Produktionsfehlern ist.

Bewahren Sie den mit dem entsprechenden Datum versehenen Kaufbeleg auf. Sie benötigen einen gültigen Kaufbeleg für Anfragen bezüglich einer Reparatur unter Garantie.

Abdeckung der Herstellergarantie

Diese Herstellergarantie gilt nur in den geografischen Gebieten, in denen Kodak EasyShare Digitalkameras und Zubehörteile erworben wurden.

Kodak REPARIERT oder ERSETZT Kodak EasyShare Digitalkameras und Zubehörteile gemäß den hier angegebenen Bedingungen und/oder Einschränkungen, wenn diese Digitalkameras oder Zubehörteile nicht mehr ordnungsgemäß innerhalb des Garantiezeitraums funktionieren. Ein solcher Reparaturdienst umfasst alle anfallenden Arbe itskosten sowie eventuell notwendige Korrekturen und/oder Ersatzteile. Reparatur oder Ersatz stellt das ausschließliche Rechtsmittel gemäß dieser Garantie dar.

Wenn im Zuge einer Reparatur Ersatzteile verwendet werden, kann es sich bei diesen Teilen um wiederaufgearbeitete Teile oder um Teile mit wiederaufgearbeiteten Materialien handeln. Wenn das gesamte Produkt ersetzt werden muss, kann es durch ein wiederaufgearbeitetes Produkt ersetzt werden.

Einschränkungen

Für Anfragen zu Reparaturen unter Garantie benötigen Sie einen gültigen Beleg, z. B. die Kopie eines mit dem entsprechenden Datum versehenen Kaufbelegs für die Kodak EasyShare Digitalkamera oder Zubehörteile. (Bewahren Sie das Original für Ihre Unterlagen auf.)

Diese Garantie gilt nicht für Batterien, die in Digitalkameras oder Zubehörteilen verwendet werden. Diese Garantie deckt keine Umstände ab, die außerhalb der Kontrolle von Kodak liegen, und keine Probleme, die Folge einer Missachtung der Bedienungsanleitungen in den Benutzerhandbüchern der Kodak EasyShare Digitalkameras und Zubehörteile sind.

Diese Garantie findet keine Anwendung auf Fehler durch Versandschäden, Unfall, Abänderung, Modifizierung, nicht autorisierten Service, falsche Verwendung, Missbrauch, Verwendung mit nicht kompatiblen Zubehörteilen, Missachtung der Anleitungen von Kodak bezüglich Betrieb, Wartung oder erneuter Verpackung, Verwendung von nicht von Kodak bereitgestellten Teilen (z. B. Adaptern und Kabeln) oder auf nach Ablauf dieser Garantie eingereichte Forderungen.

Kodak gewährt keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien für dieses Produkt. Falls der Ausschluss einer stillschweigenden Garantie laut Gesetz rechtsunwirksam ist, beträgt die Dauer der stillschweigenden Garantie ein Jahr ab Kaufdatum.

Der Ersatz des Produkts stellt die einzige Verpflichtung seitens Kodak dar. Kodak ist unabhängig von der Ursache nicht für spezielle oder zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden haftbar, die sich aus dem Verkauf, dem Erwerb oder der Verwendung dieses Produkts ergeben. Haftung für spezielle oder zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Gewinn- oder Einnahmeverluste, Stillstandkosten, Ausfallzeiten, Kosten für Ersatzgeräte, -anlagen oder -dienste oder Ansprüche Ihres Kunden auf solche Schäden aufgrund des Erwerbs, der Verwendung oder des Ausfalls des Produkts), unabhängig der Ursache, oder für den Verstoß gegen schriftlich niedergelegte oder stillschweigende Garantien wird ausdrücklich ausgeschlossen und ist hiervon ausgenommen.

Ihre Rechte

In manchen Staaten oder Gerichtsbarkeiten ist der Ausschluss oder die Einschränkung von zufällig entstandenen Schäden oder Folgeschäden nicht zulässig, sodass die oben angeführten Ausschlüsse oder Einschränkungen möglicherweise nicht auf Sie zutreffen. In manchen Staaten oder Gerichtsbarkeiten, in denen die Einschränkung der Dauer einer stillschweigenden Garantie nicht gestattet ist, trifft die oben genannte Einschränkung nicht auf Sie zu.

Diese Garantie verleiht Ihnen bestimmte Rechte. Zusätzlich können Sie andere Rechte haben, die je nach Staat oder Gerichtsbarkeit unterschiedlich sind.

Außerhalb der USA und Kanadas

In anderen Staaten als den USA und Kanada sind die Bedingungen dieser Garantie möglicherweise anders. Sofern dem Käufer keine spezifische Kodak Garantie durch ein Kodak Unternehmen bekannt gemacht wurde, findet keine Garantie oder Haftung Anwendung, die über die gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen hinausgeht, auch wenn Fehler, Schäden oder Verluste durch Fahrlässigkeit oder andere Ursachen hervorgerufen werden.

Konformität mit behördlichen Bestimmungen

FCC-Konformitätserklärung und Hinweise



Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Bestimmungen für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte bieten angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen beim Betrieb des Geräts in Wohngebieten.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und strahlt sie ab. Wenn es nicht gemäß der Anleitung installiert wird, kann es schädliche Funkstörungen verursachen. Es wird jedoch keinerlei Garantie dafür übernommen, dass die Störungen bei einer bestimmten Installation nicht auftreten.

Sollte dieses Gerät den Radio- und Fernsehempfang stören, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts nachprüfen lässt, müssen Sie die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beheben: 1) die Empfangsantenne verlegen oder anders ausrichten; 2) den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern; 3) das Gerät an eine Steckdose eines Schaltkreises anschließen, der nicht mit dem Empfangsgerät verbunden ist; 4) einen Händler oder erfahrenen Rundfunk-/Fernsehtechniker zu Rate ziehen.

Bei Änderungen oder Umbauten, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, verliert der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts. Wenn das Gerät mit abgeschirmten Anschlusskabeln geliefert wird oder wenn bestimmte zusätzliche Komponenten oder spezielle Zubehörteile für die Verwendung bei der Produktinstallation vorgeschrieben wurden, müssen diese verwendet werden, um die Konformität mit den FCC-Bestimmungen zu gewährleisten.

VORSICHT:

Verwendung der Wi-Fi-Karte mit einer Druckerstation: Das Gerät sollte beim Betrieb mit 2,4 GHz unter Einhaltung eines Mindestabstands von 20 cm (7,9") zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und eingesetzt werden. Dieses Sendegerät darf nicht bei einer anderen Antenne bzw. einem anderen Sender aufgestellt oder in Verbindung damit betrieben werden.

SAR-Bestimmung (bei Verwendung mit einer Wi-Fi-Karte)

Die verfügbaren Ergebnisse wissenschaftlicher Studien zeigen keinen Zusammenhang zwischen gesundheitlichen Problemen und dem Einsatz von kabellosen Geräten mit schwacher Sendeleistung. Es gibt jedoch keinen Nachweis dafür, dass diese kabellosen Geräte mit schwacher Sendeleistung absolut sicher sind. Kabellose Geräte mit schwacher Sendeleistung strahlen während des Betriebs geringe Mengen von Hochfrequenzenergie im Mikrowellenbereich ab. Obwohl große Mengen von Hochfrequenzenergie gesundheitliche Auswirkungen haben können (durch Erhitzung des Gewebes), sind bei geringen Mengen von Hochfrequenzenergie, die keine Erhitzungseffekte verursachen, keine negativen gesundheitlichen Auswirkungen bekannt. In verschiedenen Untersuchungen zu geringer Hochfrequenzenergie wurden keinerlei biologische Auswirkungen festgestellt. Einige Studien deuten darauf hin, dass bestimmte biologische Auswirkungen auftreten könnten, diese Ergebnisse wurden durch weitere Forschung jedoch nicht bestätigt. Die Kodak Wi-Fi®-Karte (3F8508) wurde auf Abstrahlung von Hochfrequenzenergie getestet und entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung durch unkontrollierte Geräte sowie der FCC-Richtlinien zur Hochfrequenzexposition in Zusatz C zu OET65. Die höchsten für die Kodak Wi-Fi®-Karte (3F8508) gemessenen SAR-Werte (spezifische Absorptionsrate) lagen am Körper bei 0,616 W/kg.

FCC und Industry Canada

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen von Industry Canada RSS-210 sowie den FCC-Bestimmungen. Für den Betrieb gelten die folgenden zwei Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen; (2) dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, auch solche Störungen, die unerwünschte Funktionen verursachen können.

Kanadische DOC-Bestimmungen

Konformität mit DOC Klasse B – Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

Observation des normes-Classe B – Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE

Die Eastman Kodak Company erklärt hiermit, dass diese Kodak Wi-Fi®-Karte den grundlegenden Anforderungen und weiteren relevanten Vorgaben der Richtlinie 1999/5/EG entspricht.

Abfallkennzeichnung für Elektro- und Elektronikaltgeräte

Entsorgen Sie das Produkt in der EU nicht im Hausmüll. Wenden Sie sich an die zuständige Behörde vor Ort, oder informieren Sie sich im Internet unter www.kodak.com/go/recycle über eventuelle Recyclingprogramme.

Klasse B ITE

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Index

A

Abbrechen
- Diashow, 49
- Druckvorgang, 15, 16, 17, 22, 37
- Taste, i, 15, 16, 17, 22, 28, 31, 32, 37, 49
- Übertragung, 28, 31, 32

Abdeckung
- Farbkassette, ii, 4
- Papierkassette, i, 8
- Zubehör, i, 15, 16, 17, 31, 32, 48

Abfallkennzeichnung für Elektro- und Elektronikaltgeräte, 92

Abzüge. *Siehe* Bilder

Aktualisieren der Software und Firmware, 78, 86

Anschließen
- an Computer, 26
- an Fernseher, 48
- Kodak Kartenlesegerät, 16, 32
- PictBridge-fähige Kamera bzw. PictBridge-kompatibles Gerät, 17
- Stromversorgung, 3

Anschluss
- AV-Ausgang, ii, 48
- Kamera, ii
- Stromversorgung (DC-In), ii, 3
- USB (von Gerät), ii, 16, 17, 32
- USB (zum Computer), ii, 26

Anzeige
- Akkuladeanzeige, i, 10, 70
- auf Fernseher, 48
- Bildgröße, i, 18, 76
- Bluetooth, i, 39, 76
- Diashow, i, 49, 74
- Drucken, i, 14, 75
- Farbkassette, i, 68
- Kartensteckplatz, i, 15, 31, 72
- Papier, i, 69
- Rote-Augen-Korrektur, i, 22, 74
- Übertragung, i, 28, 31, 32, 41, 72
- USB-Anschluss, ii, 16, 17, 32, 71

Anzeigen von Bildern. *Siehe* Bearbeiten von Bildern

Aufladen
- Akkuladeanzeige, i, 9, 10, 70
- Kameraakku, 9

AV-Ausgang, ii, 48

B

Batterie
- Akkuladeanzeigen, i, 9, 10, 70
- längere Lebensdauer, 10, 85
- Ni-MH-Akku tiefentladen, 10
- Sicherheit, 84

Bearbeiten von Bildern, 48
- auf Fernseher, 48
- Diashow, 49

Behördliche Bestimmungen
- Abfallkennzeichnung für Elektro- und Elektronikaltgeräte, 92
- CE, 92
- FCC und Industry Canada, 92

FCC-Konformitätserklärung und Hinweise, 90
kabellose Kanäle, 82
kanadische DOC-Bestimmungen, 92
Klasse B ITE, 92
SAR-Bestimmung, 91
Bestellen von Zubehör, 78
Bilder
Anzahl der Kopien wählen, 12, 14, 15, 16, 18, 49
auf der Kamera bearbeiten, 48
auf Fernseher anzeigen, 48
automatische Farbkorrektur, 36
Diashow anzeigen, 49
drucken. *Siehe* Drucken
für den automatischen Druck kennzeichnen, 12
Qualität einstellen, 12
Rote-Augen-Korrektur, 22
übertragen. *Siehe* Übertragen von Bildern
Bildgröße
Anzahl der Kopien, 19
Anzeigen, i, 18, 76
mehrere Kopien eines Bilds auf demselben Blatt drucken, 21
Standard ändern, 18
Taste, i, 18
verschiedene Bilder auf demselben Blatt drucken, 20
verschiedene Größen/Layouts drucken, 18
Bluetooth-Taste/-Anzeige, i, 39, 76

C
CE, 92
Computer
Bilder auf Computer übertragen, 28, 31, 32, 41
drucken, 33, 35
Software deinstallieren, 38
Software installieren, 24
verbinden, 26

D
DC-In, Netzanschluss, ii, 3
Deinstallieren der Software, 38
Diashow, 49
Taste/Anzeige, i, 49, 74
Docken und Aufladen der Kamera, 9
Druckauftrag
auf Kamera erstellen (Bilder kennzeichnen), 12
drucken, 17
übergehen, 17
Drucken
abbrechen, 15, 16, 22, 37
Bilder kennzeichnen, 12
Druckauftrag, 17
gekennzeichnete Bilder vom Computer, 34
mehrere Kopien eines Bilds auf demselben Blatt, 21
mit Kodak EasyShare Software, 34
mithilfe der Fernbedienung, 47
Probleme, 54
Rote-Augen-Korrektur, 22
über den Computer, 33, 35

über kabelloses Infrarot-Gerät, 46
über Wi-Fi-Netzwerk, 41
verschiedene Bilder auf demselben Blatt, 20
vom internen Kartenlesegerät, 15
von auf Station gesetzter Kamera, 14
von externem (Kodak) Kartenlesegerät, 16
von Geräten mit Bluetooth-Technologie, 39
von PictBridge-fähiger Kamera bzw. PictBridge-kompatiblem Gerät, 17
Druckertreiber
aktualisieren, 78, 86
installieren, 24
Drucktaste/-anzeige, i, 14, 15, 16, 20, 21, 48, 49, 75

E

Einrichten
Diashow, 49
Druckerstation, 1
Kamera, 9
Software, 24
Einsatzplatte, individuell, 2
Entsorgung und Recycling
Batterien, 84
Druckerstation, 86

F

Farbe, automatische Korrektur, 36
Farbkassette
Abdeckung, ii, 4
Anzeige, i, 68
Aufbewahrung und Umgang, 4
einsetzen und entfernen, 4
FCC
Industry Canada, 92
Konformitätserklärung und Hinweise, 90
Fehlerbehebung
Anzeigen und LEDs, 68
Drucken, 54
kabelloser Netzwerkanschluss, 67
Übertragung und Kommunikation, 66
Fernbedienung, 47
Fernseher, Anzeigegerät, 48
Firmware aktualisieren, 78, 86

G

Garantie, 87

H

Hilfe
Fehlerbehebung, 54
Internet-Adressen, 78
Software, 78
telefonischer Support, 79

I
ImageLink-Drucksystem, 9
Individuelle Kamera-Einsatzplatte
einsetzen, 2
Infrarot-Gerät
drucken, 46
Infrarot-Sensor, ii, 46
Infrarot-Sensor
für Remote-/Infrarot-Gerät, ii, 46
Installieren
individuelle Kamera-Einsatzplatte, 2
Papierkassette, 8
Software, 24
IrDA-Technologie, kabellos, 46

K
Kabel
Audio/Video (AV), 48
Netzteil und -kabel, 3
USB, 16, 17, 26, 32
Kabellos
Fehlerbehebung für Netzwerk, 67
über Wi-Fi drucken und
übertragen, 41
Wi-Fi-Karte, 41
Wi-Fi-Konfiguration, 42
Kamera
Anschluss, ii
Bilder für den automatischen Druck
kennzeichnen, 12
Bilder übertragen, 28, 41
Bildqualität einstellen, 12
docken und aufladen, 9
drucken, 14
Einsatzplatte für Station, 2
für Druckerstation vorbereiten, 9
Kanadische DOC-Bestimmungen, 92
Kanäle, Bestimmungen für kabellose
Verbindungen, 82
Kartenlesegerät
extern (Kodak), 16, 32
intern, 15, 31
Kartensteckplatz und
Anzeige, i, 15, 31, 72
Kassette, Papier. *Siehe* Papierkassette
Kassette. *Siehe* Farbkassette
Kennzeichnen von Bildern für den
automatischen Druck, 12
Klasse B ITE, 92
Kodak EasyShare Software
deinstallieren, 38
drucken, 34
Hilfe, 78
installieren, 24
Kodak Kartenlesegerät, 16
Bilder übertragen, 32
drucken, 16
Kodak Websites, 78
Kodak Wi-Fi-Karte. *Siehe* Kabellos
Kopien, mehrere erstellen, 12, 14, 15,
16, 18, 49
Kundendienst, 79

L
Layout. *Siehe* Bildgröße
Lüftungsöffnung, ii, 51

M
Macintosh
Software deinstallieren, 38
Software installieren, 24
MMC-Kartensteckplatz. *Siehe* Kartensteckplatz und Anzeige
Multi-Up. *Siehe* Bildgröße

N
Netzteil und -kabel anschließen, 3
Netzwerk. *Siehe* Kabellos

O
Öffnung zum Kühlen, ii, 51

P
Papier
Anzeige, i, 69
Aufbewahrung und Umgang, 6
einlegen, 7
Einzugswalze reinigen, 52
Perforationsstreifen entfernen, 23
Schlitz, ii
Papierkassette, ii
Abdeckung, i
einsetzen und entfernen, 8
Pflege und Wartung
allgemein, 51, 86
Druckerstation transportieren, 53
Farbkassette, 4
Papier, 6
Papiereinzugswalze, 52
PictBridge-kompatible Kamera/Gerät
drucken, 17

Q
Qualität
auf Kamera einstellen, 12
Rote-Augen-Korrektur, 22

R
Recycling und Entsorgung
Batterien, 84
Druckerstation, 86
Rote Augen
automatische Korrektur, 22
Taste/Anzeige, i, 22, 74

S
SAR-Bestimmung, 91
Schlitz für Papierweg, ii
SDIO-Kartensteckplatz. *Siehe* Kartensteckplatz und Anzeige
SD-Kartensteckplatz. *Siehe* Kartensteckplatz und Anzeige
Sensor. *Siehe* Infrarot-Sensor
Service und Support, 79
Sicherheit, 83
Software
aktualisieren, 78, 86
deinstallieren, 38
drucken, 34, 35
Hilfe, 78
installieren, 24
Steckplatz
Karte, i, 15, 31

Stromversorgung
anschließen, 3
Anschluss (DC-In), ii, 3
Netzteil und -kabel, 3
Support, technischer, 79
Synchronisierung und Übertragung, 28, 29

T
Taste
Abbrechen, i, 15, 16, 17, 22, 28, 31, 32, 37, 49
Bildgröße, i, 18
Bluetooth, i, 39
Diashow, i, 49
Drucktaste, i, 14, 15, 16, 20, 21, 48, 49
Rote-Augen-Korrektur, i, 22
Tiefentladung, i, 10
Übertragung, i, 28, 31, 32, 41
Vierwege-Steuerungselement, i, 14, 21, 48, 49
Technische Daten, 81
Telefonischer Support, 79
Tiefentladung
Ni-MH-Akku, 10
Taste, i, 10
Transportieren der Druckerstation, 53

U
Übertragen von Bildern
mit EasyShare Software synchronisieren, 28, 29
Probleme, 66
über Wi-Fi-Netzwerk, 41
vom internen Kartenlesegerät, 31
von der Kamera auf den Computer, 28
von externem (Kodak) Kartenlesegerät, 32
Übertragungstaste/-anzeige, i, 28, 31, 32, 41, 72
URLs für Kodak Websites, 78
USB
Anschluss, ii, 16, 17, 32
Anschluss (zum Computer), ii, 26
Anzeige für Anschluss, ii, 16, 17, 32, 71
externes (Kodak) Kartenlesegerät, 16, 32
Kabel, 16, 17, 26, 32
Wireless-Adapter, 39

V
Vierwege-Steuerungselement, i, 14, 21, 48, 49

W
Wartung
allgemein, 51, 86
Farbkassette, 4
Papier, 6
Papiereinzugswalze, 52
Wiederaufladen. *Siehe* Aufladen
Wi-Fi. *Siehe* Kabellos
Windows
Software deinstallieren, 38
Software installieren, 24

X
XtraLife-Laminierung, 14

Z
Zubehör bestellen, 78
Zubehörabdeckung, i, 15, 16, 17, 31, 32, 48